SAMSUNG

GT-I9200

Sách hướng dẫn sử dụng

www.samsung.com

Giới thiệu sách hướng dẫn

Thiết bị mang lại tiện ích thông tin liên lạc và giải trí trên di động với chất lượng cao sử dụng các tiêu chuẩn và khả năng công nghệ cao của Samsung. Sách hướng dẫn sử dụng được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin về các chức năng và tính năng của thiết bị.

- Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Hình ảnh và ảnh chụp màn hình có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong sách có thể khác biệt so với sản phẩm hoặc so với phần mềm mà các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có phiên bản sách hướng dẫn mới nhất vui lòng truy cập website của Samsung, *www.samsung.com*.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung không thể hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề hiệu suất gây ra bởi các ứng dụng của bất kỳ nhà cung cấp không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị. Để tránh các khoản chi phí phải trả thêm, hãy chọn gói cước dữ liệu phù hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp với thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lạc hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Cẩn thận: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Ghi chú: các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bản quyền

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Bản hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.

Nội dung

Bắt đầu

7 Sơ đồ thiết bị
8 Các phím
9 Phụ kiện trong hộp
10 Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin
13 Sạc pin
15 Lắp thẻ nhớ
17 Bật và tắt thiết bị
18 Cầm thiết bị
18 Khóa và mở khóa thiết bị
18 Điều chỉnh âm lượng
18 Chuyển sang chế độ Yên lặng

Thông tin cơ bản

19 Các biểu tượng chỉ báo
20 Sử dụng màn hình cảm ứng
23 Thao tác điều khiển
27 Chuyển động của lòng bàn tay
28 Dạng xem không chạm
29 Bật đa cửa sổ
30 Thông báo
31 Màn hình chờ
34 Màn hình đã khóa
35 Sử dụng ứng dụng
35 Màn hình ứng dụng
36 Trợ giúp
37 Nhập văn bản
39 Kết nối với mạng Wi-Fi
40 Thiết lập tài khoản
41 Truyền file
42 Bảo mật thiết bị
44 Nâng cấp thiết bị

Danh bạ

45 Điện thoại
51 Danh bạ
55 Tin nhắn
56 Email
58 Gmail
59 Hangouts
59 Google+
60 Ảnh
60 ChatON

Web và mạng

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link
66 Group Play
67 NFC
68 S Beam
69 WatchON

Media

70 Nhạc
72 Máy ảnh
78 Bộ sưu tập
81 Story Album
83 Video
84 YouTube
85 Radio

Cửa hàng ứng dụng và media

87 CH Play
88 Samsung Apps (GALAXY Apps)
88 Play Âm nhạc
89 Play Sách
89 Chơi trò chơi
89 Play Movies
89 Play Newsstand

Tiện ích

90 S Memo
93 S Planner
96 Dropbox
96 Drive
97 Cloud
98 Đồng hồ
100 Máy tính
100 S Translator
101 Ghi âm
102 S Voice
103 Google
104 Tìm kiếm bằng giọng nói
105 File của bạn
105 Tải về
106 TripAdvisor

Du lịch & địa phương

107 Bản đồ

Cài đặt

108 Thông tin về Cài đặt
108 Kết nối
112 Thiết bị
125 Tài khoản
126 Nhiều hơn
130 Cài đặt Google

Khắc phục sự cố

Bắt đầu

Sơ đồ thiết bị

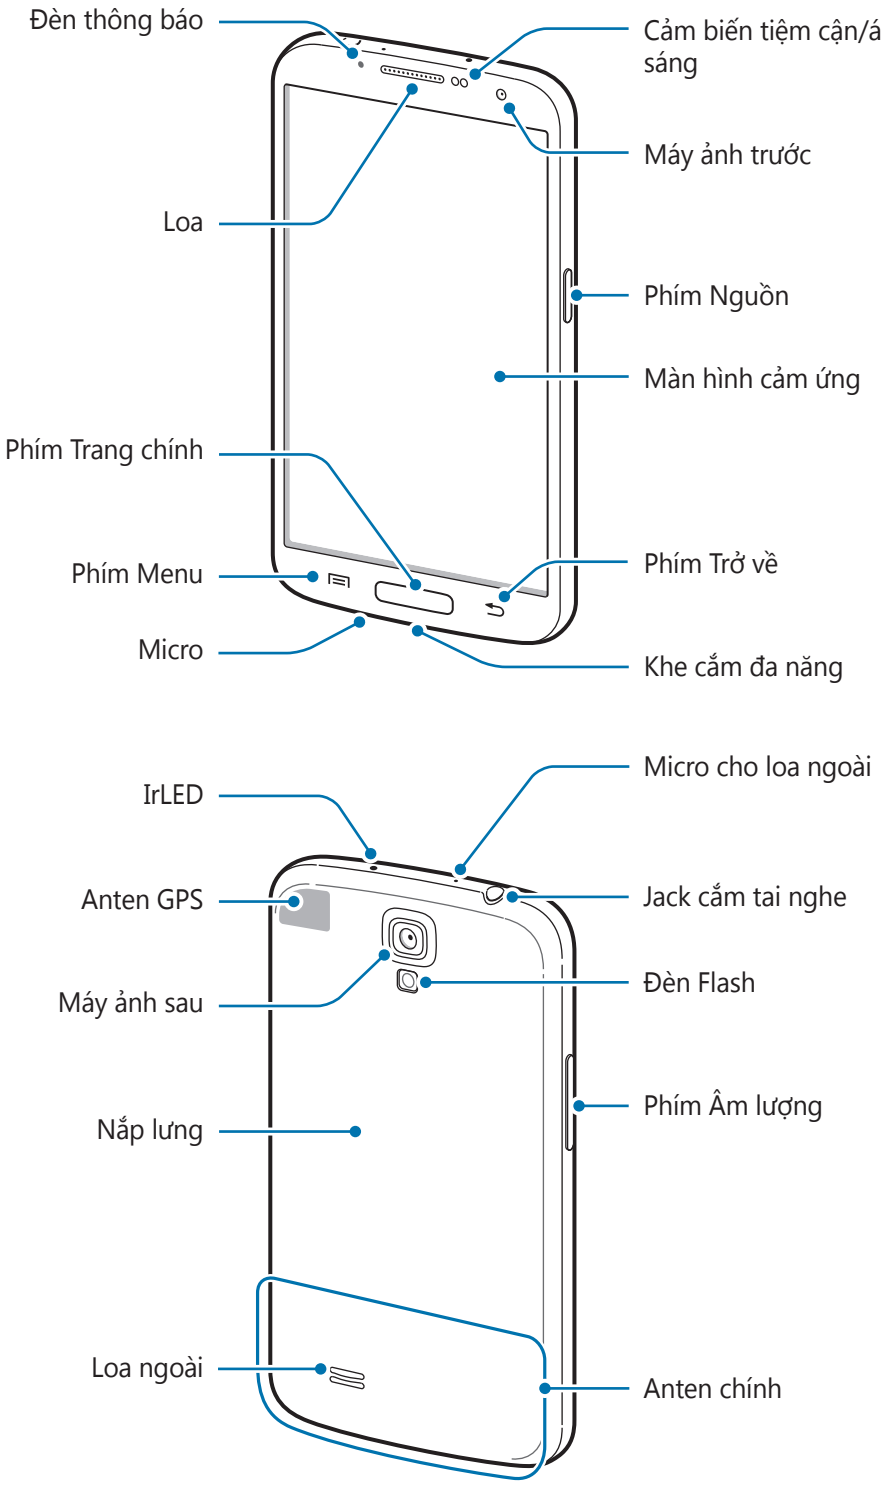

Micro phía trên cùng của thiết bị chỉ hoạt động khi bạn sử dụng loa ngoài hoặc quay video.

- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Không sử dụng tấm dán bảo vệ màn hình. Tấm này có thể gây lỗi cảm biến.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Các phím

Phím	Chức năng
Nguồn	• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn và giữ lâu hơn 7 giây để cài đặt thiết bị nếu máy gặp sự cố hoặc treo hoặc đơ máy. • Nhấn để khóa hoặc mở khóa thiết bị. Thiết bị sẽ ở chế độ khóa khi màn hình cảm ứng tắt.
Menu	• Chạm để mở danh sách các tùy chọn khả dụng dành cho màn hình hiện tại. • Chạm và giữ phím Tùy chọn để chạy công cụ tìm kiếm Google.
Trang chính	• Nhấn để trở về màn hình chờ. • Nhấn và giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
Trở về	• Chạm để trở về màn hình trước đó.
Âm lượng	• Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều có thể có khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Các phụ kiện khác có thể không tương thích với thiết bị của bạn.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Lỗi gây ra bởi việc sử dụng các phụ kiện không được chứng nhận sẽ không được chấp nhận bởi dịch vụ bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp, cũng như gắn pin kèm theo.

Chỉ những thẻ micro SIM mới dùng được với thiết bị.

1 Tháo nắp lưng.

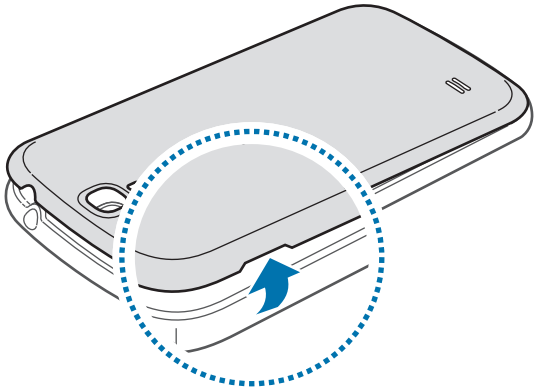

Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.

Không bẻ cong hay xoắn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể khiến nắp lưng bị hỏng.

2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

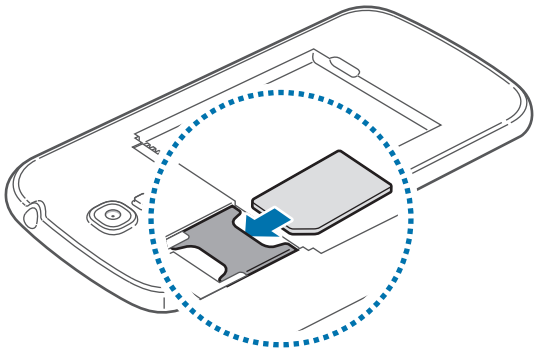

3 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào khe cắm cho đến khi thẻ vào đúng vị trí.

- Không tháo băng bảo vệ che ăngten, vì điều này có thể làm hỏng ăngten.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe lắp thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe lắp thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

4 Lắp pin.

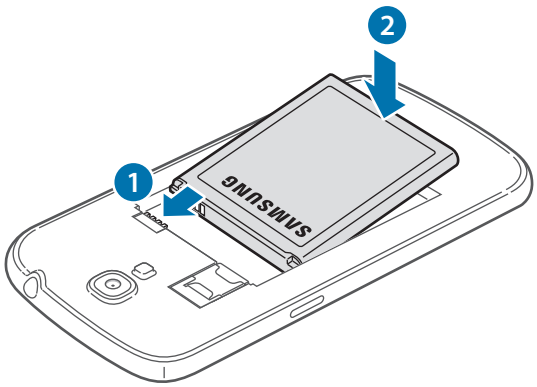

5 Lắp lại nắp lưng.

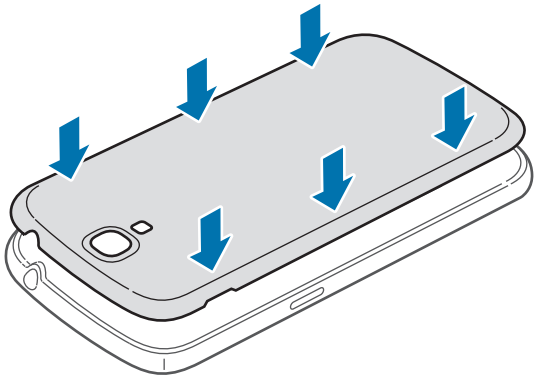

Tháo thẻ SIM hoặc USIM và pin

1 Tháo nắp lưng.

2 Kéo pin ra.

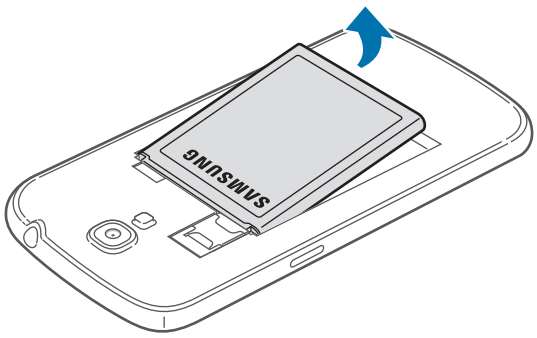

3 Rút thẻ SIM hoặc USIM ra.

Để tháo thẻ SIM hoặc USIM, đưa đầu ngón tay vào lỗ và đẩy thẻ SIM hoặc USIM ra ngoài khe, như minh họa trong hình bên dưới.

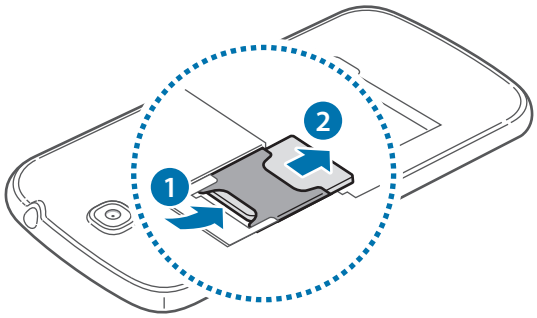

Sạc pin

Sử dụng bộ sạc để sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên. Cũng có thể sử dụng máy vi tính để sạc thiết bị bằng cách kết nối bằng cáp USB.

Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể khiến nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.

Sạc bằng bộ sạc

Kết nối cáp USB vào bộ cấp nguồn USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào khe cắm đa năng.

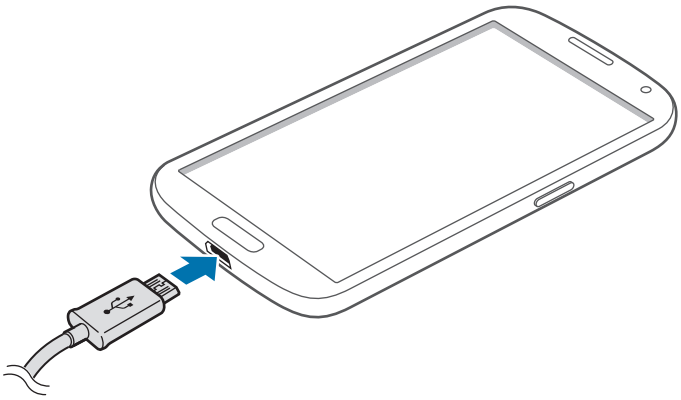

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm thiết bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng thiết bị đều bị từ chối bảo hành.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc nhưng sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Kiểm tra tình trạng sạc pin

Sạc pin khi thiết bị đang tắt, các biểu tượng sau sẽ hiển thị tình trạng hiện tại của pin:

Đang sạc



Đã đầy

Giảm mức tiêu hao pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn giúp bạn tiết kiệm điện năng của pin. Bằng cách tùy chỉnh các tùy chọn này và tắt các tính năng chạy ngầm, bạn có thể sử dụng thiết bị lâu hơn giữa các lần sạc:

- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ nghỉ bằng cách nhấn phím Nguồn.
- Tắt các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng của màn hình.

Lắp thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 64 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.

- Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **SD memory card** bên dưới bộ nhớ trong.

1 Tháo nắp lưng.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

3 Đẩy thẻ nhớ vào khe.

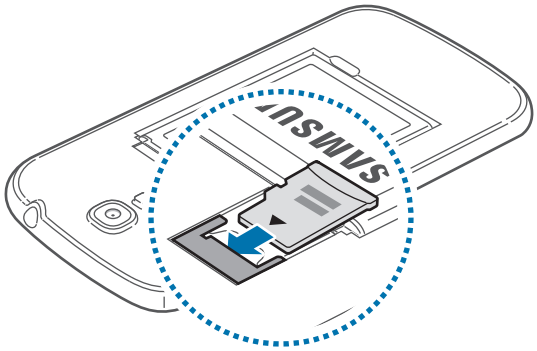

4 Lắp lại nắp lưng.

Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn. Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Nhiều hơn** → **Bộ nhớ** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

1 Tháo nắp lưng.

2 Kéo thẻ nhớ ra.

3 Lắp lại nắp lưng.

Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Nhiều hơn** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa hết**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Khi bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật và tắt thiết bị.

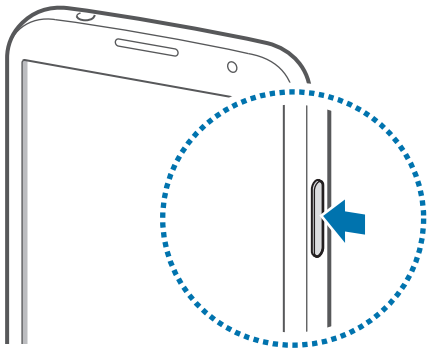

- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Nhấn và giữ phím Nguồn và chạm vào **Chế độ Máy bay** để tắt các tính năng không dây.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

Cầm thiết bị

Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.

Khóa và mở khóa thiết bị

Khi không sử dụng, khóa thiết bị nhằm tránh các thao tác không mong muốn. Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và đưa thiết bị vào chế độ khóa. Thiết bị tự khóa khi không được sử dụng trong một thời gian theo chỉ định.

Để mở khóa thiết bị, nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính khi màn hình cảm ứng đang tắt, chạm vào bất kỳ nơi đâu trên màn hình, sau đó kéo ngón tay theo bất kỳ hướng nào.

Điều chỉnh âm lượng

Nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng nhạc chuông hoặc điều chỉnh âm lượng phát nhạc hoặc video.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống cho đến khi máy chuyển sang chế độ Yên lặng.
- Nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt âm** hoặc **Rung**.
- Mở bảng thông báo ở trên cùng của màn hình và chạm vào **Âm thanh** hoặc **Rung**.

Thông tin cơ bản

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên cùng màn hình cung cấp thông tin về trạng thái của thiết bị. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Đã đồng bộ với web
	Đã kết nối với máy tính
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc MMS mới

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã bật chuông báo
	Đã bật chế độ Yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Sử dụng màn hình cảm ứng

Chỉ sử dụng ngón tay để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.

Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể khiến máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Thao tác ngón tay

Chạm

Để mở ứng dụng, để chọn biểu tượng trên menu, để nhấn phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng bàn phím, chạm bằng một ngón tay.

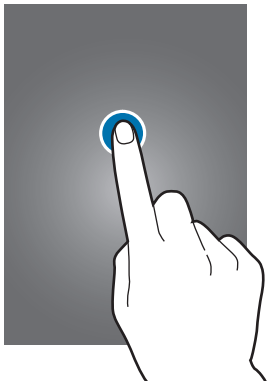

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, ảnh thu nhỏ hoặc xem trước ở một vị trí mới, chạm và giữ và kéo đến vị trí mục tiêu.

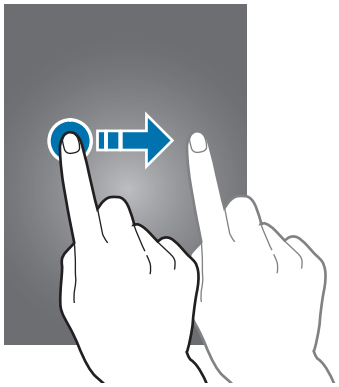

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào một trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai lần một lần nữa để trở về.

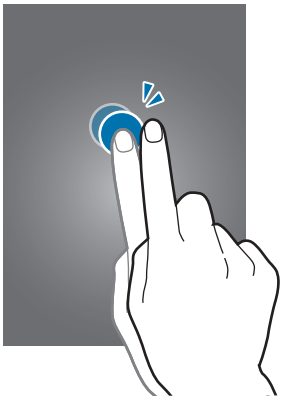

Kéo ngón tay

Kéo sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng để xem một cửa sổ khác. Kéo lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách như danh sách danh bạ.

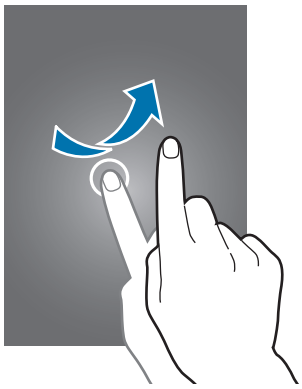

Chụm ngón tay

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

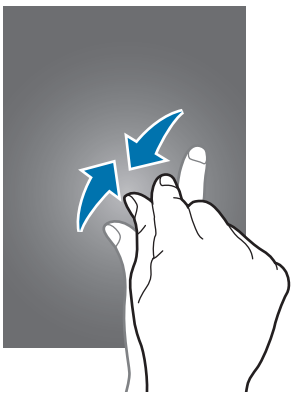

Thao tác điều khiển

Các thao tác điều khiển đơn giản cho phép dễ dàng điều khiển thiết bị.

Trước khi sử dụng các thao tác, bảo đảm tính năng chuyển động đã được bật. Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chuyển động và thao tác** → **Chuyển động** sau đó kéo công tắc **Chuyển động** sang phải.

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Xoay màn hình

Nhiều ứng dụng cho phép hiển thị theo hướng dọc hoặc ngang. Xoay thiết bị sẽ làm màn hình tự động điều chỉnh để phù hợp với hướng màn hình mới.

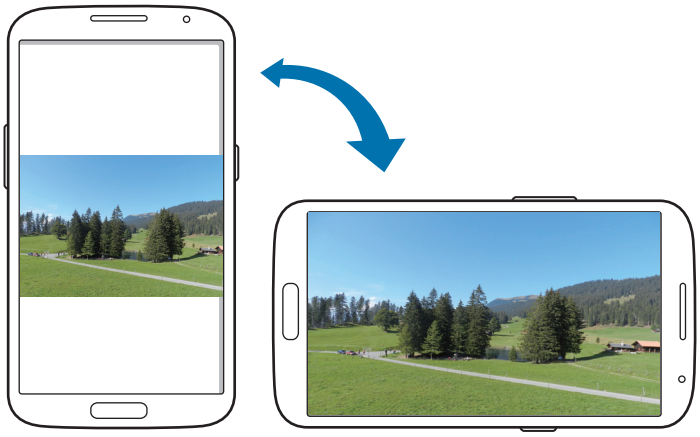

Để không cho màn hình tự động xoay, mở cửa sổ thông báo và bỏ chọn phần **Xoay màn hình**.

- Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.
- Một số ứng dụng hiển thị một màn hình khác tùy theo hướng màn hình. Máy tính chuyển thành máy tính khoa học khi xoay sang màn hình ngang.

Nhấc máy

Khi bạn nhấc thiết bị lên sau khi ở trạng thái chờ trong một thời gian hoặc khi màn hình đã tắt, máy sẽ rung nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới.

Cầm ngang tai

Khi đang xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ, nhấc máy và giữ máy ngang tai để thực hiện cuộc gọi.

Lắc để di chuyển

Chạm và giữ một biểu tượng sau đó di chuyển thiết bị sang trái hoặc phải để di chuyển biểu tượng sang một cửa sổ khác trên màn hình trang chờ hoặc màn hình Ứng dụng.

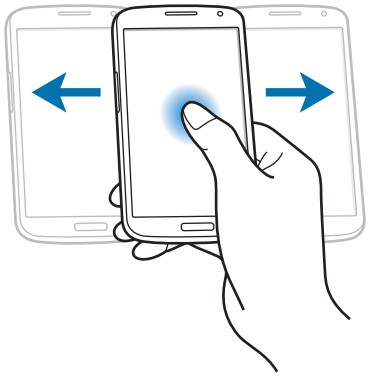

Lắc để duyệt

Khi đang phóng to hình ảnh, chạm và giữ một điểm trên màn hình sau đó di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào để duyệt hình ảnh đó.

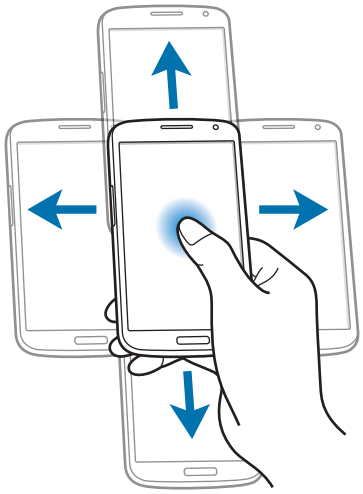

Lật úp

Lật úp thiết bị để tắt nhạc chuông, tạm dừng phát đa phương tiện hoặc tắt FM radio (khi sử dụng loa).

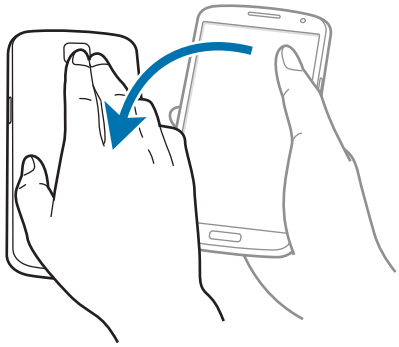

Nghiêng

Chạm và giữ hai điểm trên màn hình, sau đó nghiêng thiết bị lùi và tiến để phóng to hoặc thu nhỏ.

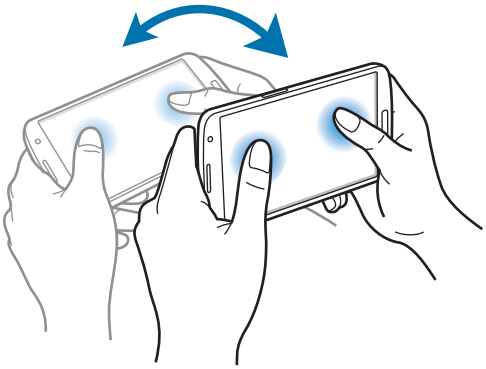

Chuyển động của lòng bàn tay

Sử dụng chuyển động của lòng bàn tay để điều khiển thiết bị bằng cách chạm vào màn hình.

Trước khi sử dụng các chuyển động, đảm bảo tính năng chuyển động của lòng bàn tay đã được bật. Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chuyển động và thao tác** → **Chuyển động của lòng bàn tay** sau đó kéo công tắc **Chuyển động của lòng bàn tay** sang phải.

Quét

Quét bàn tay lên màn hình để chụp ảnh màn hình. Ảnh được lưu tại **Bộ sưu tập** → **Screenshots**. Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

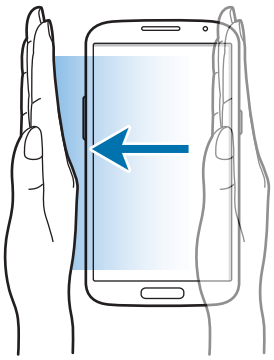

Che

Che màn hình bằng lòng bàn tay để tạm ngừng phát media.

Dạng xem không chạm

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Dạng xem không chạm** sau đó kéo công tắc **Dạng xem không chạm** sang phải.

Trỏ vào một mục bằng ngón tay của bạn để xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ bung ra. Khi bạn trỏ vào một khu vực trên trang web trong vài giây, thiết bị phóng lớn cho khu vực đó.

Tính năng này chỉ khả dụng theo hướng dọc.

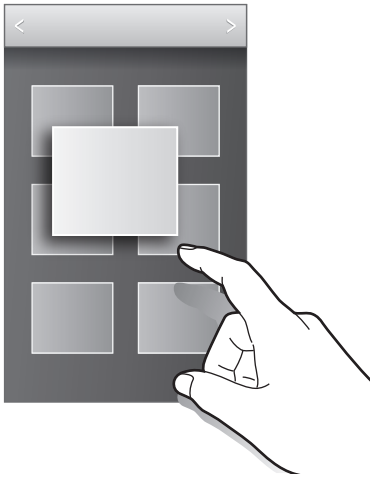

Bật đa cửa sổ

Sử dụng tính năng này để chạy cùng lúc hai ứng dụng trên màn hình.

- Chỉ các ứng dụng trên ô đa cửa sổ mới có thể chạy.
- Khi chạy các ứng dụng có các file media như nhạc hoặc video, âm thanh từ cả hai file đều sẽ được phát.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sử dụng Đa cửa sổ, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình**, sau đó đánh dấu **Đa cửa sổ**.

Sử dụng bảng điều khiển đa cửa sổ

Để bật bảng điều khiển Nhiều cửa sổ, chạm và giữ ⮌. Ô đa cửa sổ xuất hiện bên trái màn hình. Chọn một ứng dụng và sau đó kéo ứng dụng khác đến vị trí mới. Để ẩn bảng điều khiển đa cửa sổ, chạm và giữ ⮌ một lần nữa.

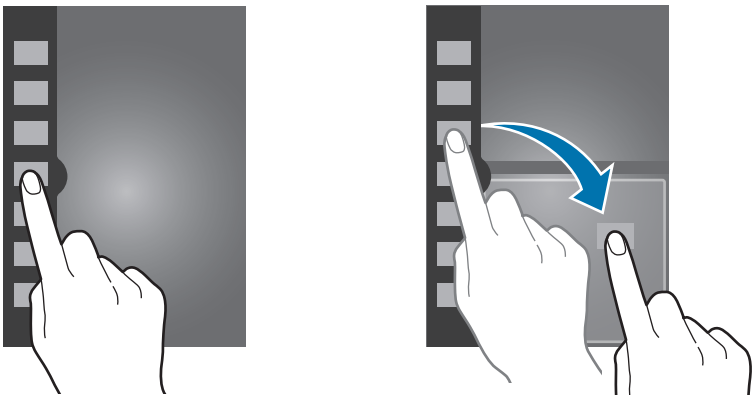

Kéo thanh trượt giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích cỡ các cửa sổ.

Chạm vào phần giữa cửa sổ để ẩn hoặc hiện cửa sổ. Khi bảng đang mở, chạm và giữ nút điều khiển và kéo đến cạnh bên trái hoặc bên phải của màn hình để di chuyển cửa sổ. Khi bảng đang ẩn, chạm và giữ nút điều khiển và kéo lên hoặc xuống để di chuyển nút điều khiển.

Sử dụng các ứng dụng Đa cửa sổ

Khi sử dụng ứng dụng Đa cửa sổ, hãy chọn cửa sổ ứng dụng, chạm vào vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng rồi sử dụng một trong các mục sau đây:

- : Mở danh sách các ứng dụng sử dụng gần đây trong cửa sổ đã chọn.
- : Chuyển vị trí giữa các ứng dụng Đa cửa sổ.
- : Chia sẻ mục, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản hoặc liên kết, giữa các cửa sổ ứng dụng bằng cách kéo và thả chúng.
- : Tối đa hóa cửa sổ để phù hợp với màn hình.
- : Đóng ứng dụng.

Thông báo

Các biểu tượng thông báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng màn hình để báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, sự kiện trong lịch, trạng thái thiết bị và nhiều hơn thế. Kéo xuống khỏi thanh trạng thái để mở cửa sổ thông báo. Cuộn trong danh sách để xem các thông báo khác. Để tắt bảng thông báo, kéo thanh cửa sổ phía dưới màn hình lên phía trên.

Từ bảng thông báo, bạn có thể xem các cài đặt hiện tại của thiết bị. Kéo xuống từ thanh trạng thái, sau đó chạm để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.
- **Vị trí**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh**: Bật hoặc tắt chế độ yên lặng. Bạn có thể để thiết bị rung hoặc tắt tiếng trong chế độ yên lặng.
- **Xoay màn hình**: Cho phép hoặc không cho phép giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **Chế độ đọc**: Bật hoặc tắt chế độ đọc. Ở chế độ đọc, thiết bị giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khi đọc vào ban đêm. Để chọn ứng dụng nào sẽ được sử dụng, chạm **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình** → **Chế độ đọc**.
- **Dữ liệu mạng**: Bật hoặc tắt kết nối dữ liệu.

- **Đa cửa sổ**: Cài đặt để sử dụng Đa cửa sổ.
- **Đ.truy cập Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ kết nối internet qua Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ màn hình.
- **S Beam**: Bật hoặc tắt tính năng S Beam.
- **NFC**: Bật hoặc tắt tính năng NFC.
- **Đồng bộ**: Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ các ứng dụng.
- **Nghỉ thông minh**: Bật hoặc tắt tính năng nghỉ thông minh.
- **Tiết kiệm pin**: Kích hoạt hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin.
- **Chế độ chặn**: Bật hoặc tắt chế độ chặn. Ở chế độ chặn, thiết bị sẽ chặn các thông báo. Để chọn thông báo nào sẽ bị chặn, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chế độ chặn**.
- **Chế độ Máy bay**: Bật hoặc tắt chế độ máy bay.
- **Dạng xem không chạm**: Bật hoặc tắt tính năng dạng xem không chạm.
- **Chế độ Rảnh tay**: Kích hoạt hoặc hủy chế độ rảnh tay.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sắp xếp lại các tùy chọn trên bảng thông báo, mở bảng thông báo, chạm vào → , chạm và giữ một mục, sau đó chạm và kéo một mục vào một vị trí khác.

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các biểu tượng chỉ báo, widget, phím tắt và các tiện ích khác.

Màn hình chờ có thể có Đa cửa sổ. Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Sắp xếp lại các biểu tượng

Thêm ứng dụng

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng**, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng sau đó kéo vào mục xem trước.

Thêm một biểu tượng

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm các widget, thư mục hoặc các trang.

Chạm và giữ vùng trống trên màn hình chờ, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ứng dụng và widget**: Thêm widget hoặc ứng dụng vào màn hình chờ.
- **Thư mục**: Tạo thư mục.
- **Trang**: Tạo một trang mới.

Di chuyển biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Gỡ bỏ biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng và kéo vào thùng rác xuất hiện trên cùng màn hình chờ. Khi thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

Sắp xếp lại cửa sổ

Thêm cửa sổ mới

Chạm vào → **Sửa trang** → .

Di chuyển cửa sổ

Chạm vào → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Xóa cửa sổ

Chạm vào → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo vào thùng rác ở trên cùng màn hình.

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh lưu trong thiết bị làm hình nền của màn hình chờ.

Trên màn hình chờ, chạm vào → **Đặt hình nền** → **Màn hình chờ**, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ảnh**: Xem hình ảnh trong **Ảnh**.
- **Bộ sưu tập**: Xem ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc ảnh tải về từ Internet.
- **Hình nền động**: Xem hình ảnh động.
- **Màn hình nền**: Xem hình nền.

Chọn hình ảnh, thay đổi kích thước khung nếu cần và sau đó đặt hình ảnh đó làm hình nền.

Sử dụng widget

Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ. Để sử dụng, thêm widget từ cửa sổ widget vào màn hình chờ.

- Một số widget có kết nối với các dịch vụ trên website. Việc sử dụng widget có dịch vụ trên website có thể làm bạn tốn phí.
- Các widget khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình chờ

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget**. Cuộn sang trái hoặc sang phải trên cửa sổ widget, sau đó chạm và giữ một widget để thêm vào màn hình chờ.

Sử dụng widget phím tắt thiết lập

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget** sau đó chạm và giữ **Phím tắt cài đặt** để mở danh sách các tùy chọn cài đặt. Chọn một tùy chọn cài đặt để thêm vào màn hình chờ làm phím tắt.

Màn hình đã khóa

Màn hình đã khóa ngăn chặn thiết bị hoạt động không mong muốn khi không sử dụng và cũng cho phép bạn thêm các widget thuận tiện.

Thêm widget

Để sử dụng widget khi màn hình bị khóa, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa**, sau đó đánh dấu vào **Nhiều widget**.

Bạn không thể sử dụng các widget trên màn hình đã khóa ở chế độ đơn giản.

Kéo bảng widget xuống để mở rộng nó. Di chuyển sang phải đến trang cuối cùng, chạm vào +, sau đó chọn một widget để thêm vào màn hình đã khóa.

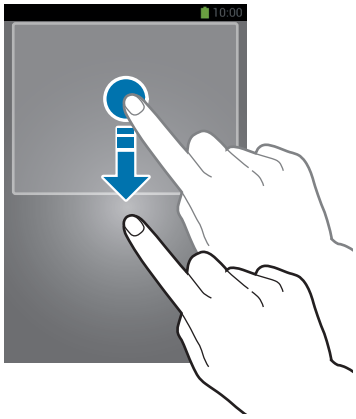

Sắp xếp lại cửa sổ

Di chuyển cửa sổ

Kéo bảng các widget xuống, cuộn sang trái hoặc phải, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ, sau đó kéo đến vị trí mới.

Xóa cửa sổ

Kéo bảng các widget xuống, cuộn sang trái hoặc phải, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ, sau đó kéo đến thùng rác ở phía trên cùng của màn hình.

Sử dụng ứng dụng

Thiết bị này có thể chạy nhiều loại ứng dụng khác nhau từ các phương tiện truyền thông đến ứng dụng Internet.

Mở ứng dụng

Trên màn hình chờ hoặc màn hình ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở nó.

Mở từ các ứng dụng được sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím Trang chính để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây.

Chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng ứng dụng

Đóng các ứng dụng không sử dụng để tiết kiệm pin và duy trì hiệu suất thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính, chạm vào , sau đó chạm vào **Đóng** cạnh ứng dụng để đóng ứng dụng. Để đóng mọi ứng dụng đang chạy, sau đó chạm vào **Đóng tất cả**. Cách khác, nhấn và giữ phím Trang chính sau đó chạm vào .

Màn hình ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho mọi ứng dụng, bao gồm cả các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** để truy cập Màn hình Ứng dụng.

Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Sắp xếp lại các ứng dụng

Chạm vào → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Sắp xếp thư mục

Sắp xếp các ứng dụng có liên quan vào một thư mục cho thuận tiện.

Chạm vào → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo vào **Tạo thư mục**. Nhập tên thư mục sau đó chạm vào **OK**. Đưa các ứng dụng vào thư mục mới bằng cách kéo sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Sắp xếp lại cửa sổ

Chụm ngón tay trên màn hình, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các kho ứng dụng như **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), để tải về và cài đặt ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Chạm vào → **Gỡ cài đặt/tắt ứng dụng** sau đó chọn một ứng dụng để gỡ cài đặt.

Không thể gỡ cài đặt các ứng dụng mặc định có sẵn trong thiết bị.

Trợ giúp

Truy cập thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Chạm vào **Trợ giúp** trên màn hình Ứng dụng. Chọn thể loại để xem gợi ý hướng dẫn.

Để sắp xếp các thể loại theo thứ tự chữ cái, chạm vào .

Để tìm các từ khóa, chạm vào .

Nhập văn bản

Sử dụng bàn phím Samsung hoặc tính năng nhập bằng giọng nói để nhập văn bản.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thay đổi kiểu bàn phím

Chạm vào cửa sổ văn bản, mở cửa sổ thông báo, chạm vào **Chọn cách nhập** sau đó chọn kiểu bàn phím sẽ sử dụng.

Sử dụng bàn phím Samsung

Thay đổi cấu trúc bàn phím

Chạm vào , chọn một ngôn ngữ, sau đó chạm vào **Bàn phím Qwerty** hoặc **Bàn phím 3x4**.

Trên bàn phím 3x4, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập ký tự, chạm liên tục vào phím tương ứng với ký tự.

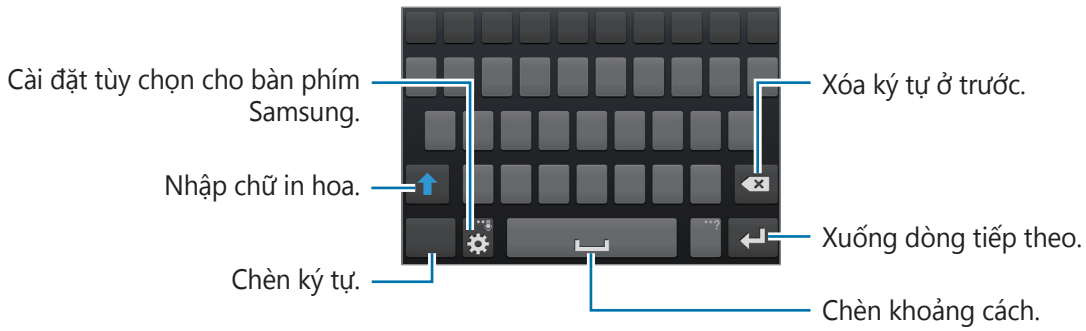

Nhập từ viết hoa

Chạm vào trước khi nhập ký tự. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Thay đổi kiểu bàn phím

Chạm và giữ , sau đó chạm vào để đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ và di chuyển bàn phím không cố định đến một vị trí khác.

Để chuyển sang bàn phím cố định, chạm vào .

Thay đổi bàn phím theo ngôn ngữ

Thêm các ngôn ngữ vào bàn phím và sau đó trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải để thay đổi ngôn ngữ bàn phím.

Viết tay

Chạm và giữ , chạm vào sau đó viết một từ bằng ngón tay. Từ được đề xuất sẽ xuất hiện khi nhập các ký tự. Chọn từ được đề xuất.

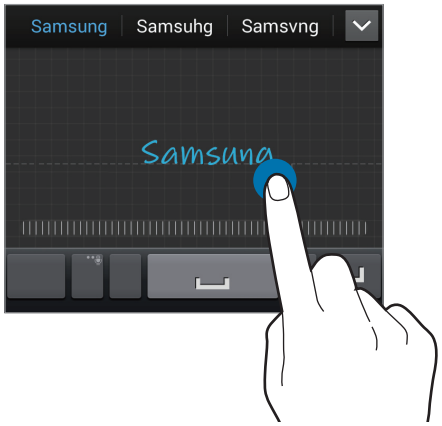

Sử dụng các cử chỉ dạng chữ viết tay để thực hiện các hành động, chẳng hạn như chỉnh sửa hoặc xóa các ký tự và chèn các khoảng trắng. Để xem các hướng dẫn cử chỉ, chạm và giữ , sau đó chạm vào → **Trợ giúp** → **Sử dụng cử chỉ viết tay**.

Nhập văn bản bằng giọng nói

Bật tính năng nhập văn bản bằng giọng nói sau đó nói vào micro. Thiết bị sẽ hiển thị những gì bạn nói.

Nếu thiết bị không nhận dạng đúng được từ bạn nói, chạm vào phần văn bản có gạch chân và chọn từ hoặc cụm từ thay thế từ danh sách xổ xuống.

Để thay đổi ngôn ngữ hoặc thêm ngôn ngữ để nhận dạng bằng giọng nói, chạm vào ngôn ngữ hiện tại.

Sao chép và dán

Chạm và giữ trên phần văn bản, kéo hoặc để chọn nhiều hoặc ít nội dung văn bản hơn và sau đó chạm vào **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt. Văn bản được chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

Để dán vào cửa sổ nhập văn bản, chạm và giữ tại điểm cần chèn sau đó chạm vào **Dán**.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. (tr. 108)

Bật và tắt Wi-Fi

Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Wi-Fi** để bật hoặc tắt.

- Thiết bị của bạn sử dụng tần số không hài hòa và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể hoạt động mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể hoạt động hợp pháp ngoài trời.
- Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

Gia nhập các mạng Wi-Fi

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Wi-Fi**, sau đó kéo công tắc **Wi-Fi** sang phải.

Chọn một mạng từ danh sách các mạng Wi-Fi đã dò được, nhập mật mã nếu cần sau đó chạm vào **Kết nối**. Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa. Sau khi thiết bị đã kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng khi mạng đó khả dụng.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng bạn muốn kết nối không xuất hiện trong danh sách các mạng, chạm vào **Thêm mạng Wi-Fi** ở dưới cùng danh sách các mạng. Nhập tên mạng trong **SSID Mạng**, chọn kiểu bảo mật và nhập mật mã nếu đó không phải là một mạng mở sau đó chạm vào **Kết nối**.

Quên mạng Wi-Fi

Bất cứ mạng nào đã từng được sử dụng, gồm cả các mạng hiện tại, có thể bị quên và thiết bị sẽ không tự động kết nối với mạng đó. Chọn mạng trong danh sách các mạng sau đó chạm vào **Quên**.

Thiết lập tài khoản

Các ứng dụng của Google, như **CH Play**, đều đòi hỏi phải có tài khoản Google và **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) đòi hỏi phải có Samsung account. Tạo tài khoản Google và Samsung account để có được trải nghiệm tốt nhất cùng thiết bị.

Thêm tài khoản

Tuân thủ các hướng dẫn xuất hiện khi mở một ứng dụng của Google mà không cần đăng nhập để cài đặt tài khoản Google.

Để đăng nhập bằng hoặc đăng ký một tài khoản Google, trên màn hình Ứng dụng, hãy nhấp vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Thêm tài khoản** → **Google**. Sau đó, chạm vào **Tạo mới** để đăng ký hoặc chạm vào **Hiện có** sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt tài khoản. Có thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản Google trên thiết bị.

Cài đặt thêm Samsung account.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, chọn tên tài khoản bên dưới mục **Các tài khoản**, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào **Xóa tài khoản**.

Truyền file

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

Kết nối bằng Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính dùng để quản lý các nội dung media và thông tin cá nhân trên thiết bị Samsung. Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Samsung Kies tự động chạy trên máy tính. Nếu Samsung Kies không chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

2 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối với Windows Media Player

Đảm bảo Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở Windows Media Player và đồng bộ các file nhạc.

Kết nối làm thiết bị media

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.

Chạm vào **Máy ảnh (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.

3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Bảo mật thiết bị

Ngăn chặn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trữ trong thiết bị bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Thiết lập mở khóa bằng khuôn mặt

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mở khóa bằng khuôn mặt**.

Canh khuôn mặt của bạn khớp với khung để chụp ảnh. Sau đó, cài đặt mã PIN hoặc mẫu hình mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình trong trường hợp mở khóa bằng khuôn mặt bị lỗi.

Thiết lập mở khóa bằng khuôn mặt và giọng nói

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Khuôn mặt và giọng nói**.

Canh khuôn mặt của bạn khớp với khung để chụp ảnh sau đó thiết lập một lệnh bằng giọng nói. Sau đó, cài đặt mã PIN hoặc mẫu mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình trong trường hợp mở khóa khuôn mặt và giọng nói bị lỗi.

Cài đặt mẫu hình

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mẫu hình**.

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

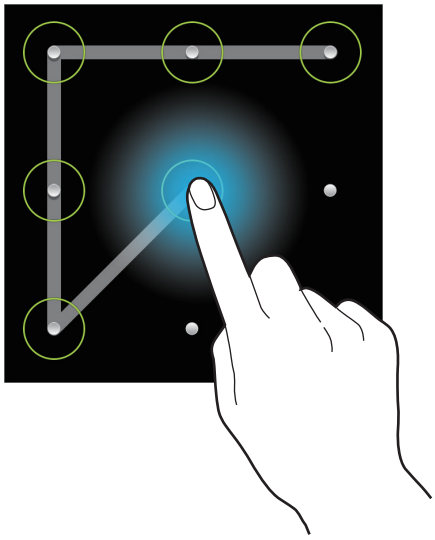

Cài đặt mã PIN

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **PIN**.

Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Cài đặt mật mã

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mật mã**.

Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và ký hiệu sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mở khóa thiết bị

Bật màn hình bằng cách nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính sau đó nhập mã mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Nâng cấp thiết bị

Có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động nhận dạng thiết bị và hiển thị bản nâng cấp có sẵn trong một hộp thoại, nếu có. Nhấp chuột vào phím Cập nhật trong hộp thoại để bắt đầu nâng cấp. Tham khảo phần trợ giúp của Samsung Kies để biết chi tiết cách nâng cấp.

- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được nâng cấp.
- Trong khi nâng cấp thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật.

Nâng cấp bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên Màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Nhiều hơn** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật phần mềm** → **Cập nhật ngay**.

Danh bạ

Điện thoại

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.

Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.

Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- **Bàn phím**: Nhập số bằng bàn phím, sau đó chạm .
- **Nhật ký**: Thực hiện cuộc gọi từ nhật ký các cuộc gọi và tin nhắn đến và đi.
- **Yêu thích**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ yêu thích.
- **Danh bạ**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ.

Quay số nhanh

Đối với các số quay số nhanh, chạm và giữ các chữ số tương ứng.

Đoán số

Khi nhập số trên bàn phím, gợi ý tự động xuất hiện. Chọn một trong các số này để thực hiện cuộc gọi.

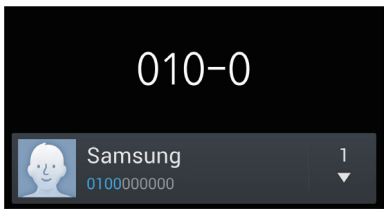

Tìm danh bạ

Nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ Email để tìm một danh bạ trong danh sách danh bạ. Nhập vào các ký tự, dự đoán danh bạ xuất hiện. Chọn một danh bạ để thực hiện một cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

Chạm và giữ **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Trong khi gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

- : Chọn tùy chọn bộ cân bằng để sử dụng trong khi gọi.
- : Tắt tính năng giảm tiếng ồn giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bên kia có thể nghe được rõ hơn.
- : Tăng âm lượng.
- **Giữ**: Giữ cuộc gọi. Hoặc nhấn và giữ phím tai nghe. Chạm vào **Không giữ** để truy xuất cuộc gọi đã giữ hoặc nhấn và giữ phím tai nghe.
- **Thêm c.gọi**: Tạo một cuộc gọi thứ hai.
- **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- **Kết thúc**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- **Loa**: Bật loa ngoài cho điện thoại. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.
- **Tắt âm**: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Tai nghe BT**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- **Cuộc kia**: Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi.
- **Kết hợp**: Thực hiện cuộc gọi hội nghị khi kết nối hai cuộc gọi. Lặp lại để thêm các bên. Tính năng này chỉ khả dụng khi bật dịch vụ cuộc gọi hội nghị.

- → **Danh bạ**: Mở danh sách danh bạ.
- → **Ghi nhớ**: Tạo ghi nhớ.
- → **Tin nhắn**: Gửi tin nhắn.
- → **Bật thao tác một tay**: Cài đặt bàn phím để tiện sử dụng bằng một tay.
- → **Chuyển**: Kết nối bên đầu tiên với bên thứ hai. Việc này làm bạn mất kết nối khỏi cuộc trò chuyện.
- → **Quản lý cuộc gọi hội nghị**: Trò chuyện riêng với một bên trong cuộc gọi hội nghị hoặc ngắt kết nối một bên ra khỏi cuộc gọi hội nghị.

Thêm danh bạ

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, nhập số và chạm vào **Thêm vào danh bạ**.

Xem nhật ký cuộc gọi

Chạm vào **Nhật ký** để xem nhật ký của các cuộc gọi đến và đi.

Để lọc một nhật ký cuộc gọi, chạm vào → **Xem** sau đó chọn một tùy chọn.

Số giới hạn gọi

Thiết bị có thể được cài đặt để hạn chế cuộc gọi đi chỉ được gọi đến các số có phần đầu theo quy định. Những phần đầu này được lưu trữ trong thẻ SIM hoặc USIM.

Chạm → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chế độ FDN** → **Cho phép FDN** rồi nhập mã PIN2 được cung cấp kèm theo thẻ SIM hoặc USIM. Chạm vào **Danh sách FDN** và thêm số.

Chặn cuộc gọi

Thiết bị có thể được cài đặt để ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi nhất định. Ví dụ: Có thể không cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chặn cuộc gọi**, chọn kiểu cuộc gọi, chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi sau đó nhập mật mã.

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra bên ngoài vòng tròn lớn hoặc nhấn phím tai nghe.

Nếu dịch vụ chờ cuộc gọi được kích hoạt, có thể thực hiện cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi thứ hai được trả lời, cuộc gọi đầu tiên được giữ.

Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra bên ngoài vòng tròn lớn hoặc nhấn và giữ phím tai nghe.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên. Để tạo tin nhắn từ chối, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi**.

Tự động từ chối cuộc gọi từ các số không mong muốn

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi** → **Chế độ từ chối tự động** → **Số tự động từ chối**, sau đó chạm vào **Danh sách tự động từ chối**. Chạm vào **Tạo**, nhập số, chỉ định danh mục sau đó chạm vào **Lưu**.

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này để tạm ngưng cuộc gọi hiện tại và chuyển sang một cuộc gọi đến khác. Dịch vụ này không khả dụng đối với các cuộc gọi video.

Để sử dụng dịch vụ này, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chờ cuộc gọi**.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Có thể cài đặt thiết bị chuyển các cuộc gọi đến tới một số cụ thể.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chuyển tiếp cuộc gọi** sau đó chọn kiểu cuộc gọi và điều kiện. Nhập số và chạm vào **Bật**.

Kết thúc cuộc gọi

Chạm vào **Kết thúc** để kết thúc cuộc gọi. Hoặc nhấn phím tai nghe.

Cuộc gọi video

Thực hiện cuộc gọi video

Nhập số điện thoại hoặc chọn một danh bạ từ danh sách danh bạ sau đó chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

Trong khi gọi video

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Chuyển**: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
- **Tắt âm**: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Kết thúc**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- → **Ẩn mình**: Ẩn hình ảnh của bạn để bên kia không thấy.
- → **Ảnh đang gửi đi**: Chọn ảnh để hiển thị cho bên kia.
- → **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- → **Chuyển sang tai nghe BT**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- → **Tắt loa**: Tắt tính năng loa ngoài.
- → **B.tượng cảm xúc động**: Áp dụng biểu tượng cảm xúc cho ảnh của bạn.
- → **Dạng xem chủ đề**: Áp dụng biểu tượng trang trí cho ảnh của bạn.
- → **Bật chế độ xem hoạt ảnh**: Thay đổi chế độ xem để xem hoạt ảnh.
- → **Bật thao tác một tay**: Cài đặt bàn phím để tiện sử dụng bằng một tay.

Chạm và giữ hình ảnh của những người khác để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chụp ảnh**: Chụp ảnh của bên kia.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Quay video**: Quay video hình ảnh của bên kia.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ở nhiều quốc gia, ghi âm cuộc gọi mà không được phép của bên kia là bất hợp pháp.

Chạm và giữ hình ảnh của bạn để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chuyển**: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
- **Ảnh đang gửi đi**: Chọn ảnh để hiển thị cho bên kia.

Đổi hình ảnh

Kéo ảnh của một trong hai bên sang hình ảnh của bên còn lại để hoán đổi hình ảnh.

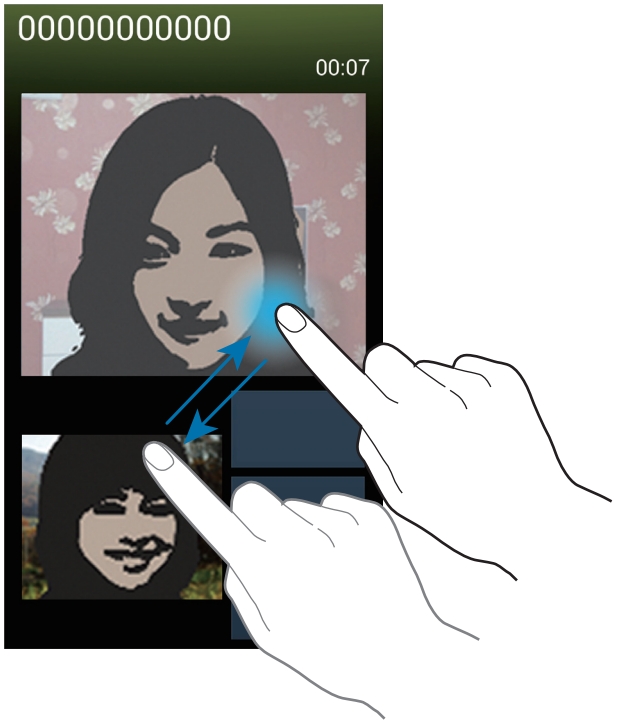

Danh bạ

Sử dụng ứng dụng này để quản lý danh bạ, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và nhiều thứ khác.

Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Ứng dụng.

Quản lý danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh bạ

Chạm vào + và nhập thông tin danh bạ.

- : Thêm ảnh.
- / : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.

Chỉnh sửa danh bạ

Chọn một danh bạ để chỉnh sửa, sau đó chạm vào .

Xóa danh bạ

Chạm vào → **Xóa**.

Cài đặt quay số nhanh

Chạm vào → **Cài đặt quay số nhanh**, chọn một số quay số nhanh sau đó chọn một danh bạ. Để xóa số quay số nhanh, chạm và giữ sau đó chạm vào **Xóa**.

Tìm kiếm danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Sử dụng các kí tự ở bên phải danh sách danh bạ để cuộn nhanh, bằng cách kéo một ngón tay dọc theo nó.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- : Thêm vào danh bạ yêu thích.
- / : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
- : Soạn một tin nhắn.
- : Soạn một email.

Hiển thị danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Theo mặc định, thiết bị hiển thị tất cả các danh bạ đã lưu trên điện thoại, thẻ SIM hoặc USIM hoặc một tài khoản khác.

Chạm vào → **Danh bạ hiển thị**, sau đó chọn vị trí lưu danh bạ.

Di chuyển danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Di chuyển danh bạ tới Google

Chạm → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Google**.

Danh bạ được di chuyển tới Danh bạ Google xuất hiện với trong danh sách danh bạ.

Di chuyển danh bạ tới Samsung

Chạm → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Samsung**.

Danh bạ được di chuyển tới Danh bạ Samsung xuất hiện với trong danh sách danh bạ.

Nhập và xuất danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Nhập danh bạ

Chạm vào ☰ → **Chép/Xuất danh bạ** và sau đó chọn tùy chọn nhập.

Xuất danh bạ

Chạm vào ☰ → **Chép/Xuất danh bạ** và sau đó chọn tùy chọn xuất.

Chia sẻ danh bạ

Chạm ☰ → **Chia sẻ danh bạ qua**, chọn các danh bạ, chạm **H.tất**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Danh bạ yêu thích

Chạm **Yêu thích**.

Chạm vào ☰, sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm danh bạ.
- **Thêm vào Yêu thích**: Thêm danh bạ vào mục yêu thích.
- **Xóa khỏi Mục yêu thích**: Xóa bỏ danh bạ khỏi mục yêu thích.
- **Xem dạng lưới** / **Xem danh sách**: Xem danh bạ ở dạng lưới hoặc dạng danh sách.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.

Nhóm danh bạ

Chạm **Các nhóm**.

Thêm danh bạ vào một nhóm

Chọn một nhóm, sau đó chạm vào +. Chọn danh bạ muốn thêm, sau đó chạm vào **H.tất**.

Quản lý nhóm

Chạm vào ☰, sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tạo**: Tạo nhóm mới.
- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm danh bạ.
- **Thay đổi thứ tự**: Chạm và giữ ⠿ cạnh tên nhóm, kéo lên hoặc xuống đến vị trí khác, sau đó chạm vào **H.tất**.
- **Xóa nhóm**: Chọn nhóm người dùng đã thêm, sau đó chạm vào **Xóa**. Không thể xóa nhóm mặc định.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.

Gửi tin nhắn hoặc Email cho các thành viên trong nhóm

Chọn nhóm, chạm vào ☰ → **Gửi tin nhắn** hoặc **Gửi email**, chọn thành viên, sau đó chạm vào **H.tất**.

Danh thiếp

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh thiếp gửi cho người khác.

Chạm vào **Cài đặt thông tin của bạn**, nhập chi tiết, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện, sau đó chạm vào **Lưu**. Nếu thông tin người dùng đã được lưu khi bạn cài đặt thiết bị, chọn danh thiếp trong **TÔI**, sau đó chạm vào ✎ để chỉnh sửa.

Chạm vào ☰ → **Chia sẻ danh bạ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tin nhắn

Sử dụng ứng dụng để gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn media (MMS).

Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Gửi tin nhắn

Chạm vào , thêm người nhận, nhập tin nhắn, sau đó chạm vào .

Sử dụng các phương pháp sau đây để thêm người nhận:

- Nhập một số điện thoại.
- Chạm vào , chọn danh bạ, sau đó chạm vào **H.tất**.

Sử dụng các phương pháp sau đây để thực hiện một tin nhắn MMS:

- Chạm vào và đính kèm hình ảnh, video, danh bạ, ghi nhớ, các sự kiện và các nội dung khác.
- Chạm vào → **Thêm chủ đề** để nhập một chủ đề.

Gửi tin nhắn hẹn giờ

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Lập lịch biểu**. Thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **H.tất**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày cài đặt trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Dịch và gửi tin nhắn

Để sử dụng tính năng dịch, khi soạn tin nhắn, chạm vào → **Dịch**, kéo chuyển đổi **Dịch** sang bên phải, cài đặt một cặp ngôn ngữ và sau đó chạm vào **OK**.

Chạm vào để dịch tin nhắn, sau đó chạm vào **Xong**. Tin nhắn đã dịch sẽ thay thế tin nhắn của ngôn ngữ nguồn.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.

Chọn một danh bạ để xem tin nhắn của người đó.

Nghe tin nhắn thoại

Chạm và giữ **1** trên bàn phím, sau đó làm theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Email

Sử dụng ứng dụng này để gửi hoặc xem email.

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Thiết lập tài khoản Email

Thiết lập tài khoản email khi mở **Email** lần đầu tiên.

Nhập địa chỉ email và mật mã. Chạm vào **Tiếp tục** đối với tài khoản email cá nhân, chẳng hạn như Gmail hoặc chạm vào **Cài đặt t.công** tài khoản email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Để cài đặt tài khoản email, chạm vào → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản**.

Gửi tin nhắn

Chạm vào tài khoản email để sử dụng, sau đó chạm vào ở phía dưới màn hình. Nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào để thêm người nhận từ danh sách danh bạ.

Chạm vào để đính kèm hình ảnh, video, danh bạ, sự kiện và các nội dung khác.

Chạm vào → để chèn hình ảnh, sự kiện, danh bạ, thông tin về vị trí và thông tin khác vào thư.

Gửi tin nhắn hẹn giờ

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Email đã lập lịch biểu**. Đánh dấu chọn **Email đã lập lịch biểu**, thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **H.tất**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày cài đặt trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Đọc email

Chọn tài khoản email để sử dụng và thư sẽ được truy xuất. Để nhận các email mới, chạm vào .

Chạm vào một email để đọc.

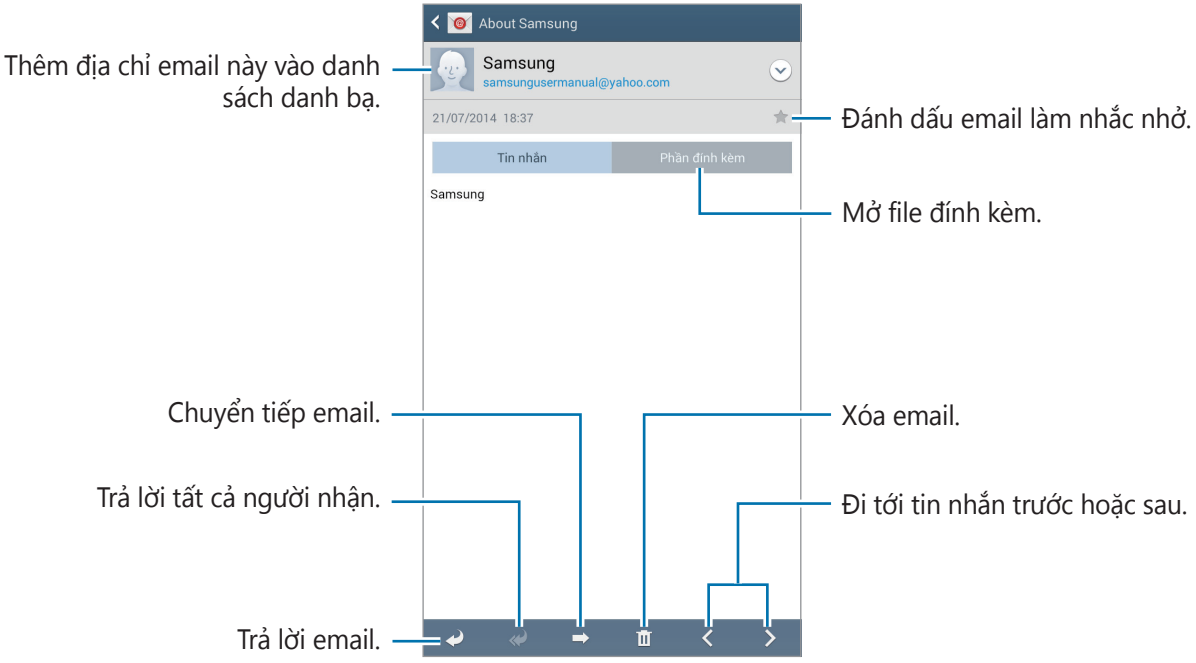

Chạm vào tab đính kèm để mở file đính kèm, sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Gmail

Sử dụng ứng dụng này để truy cập nhanh chóng và trực tiếp vào dịch vụ Google Mail.

Chạm vào **Gmail** trên màn hình Ứng dụng.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ứng dụng này có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi tin nhắn

Trong bất kỳ hộp thư nào, hãy chạm vào , nhập người nhận, chủ đề và tin nhắn, sau đó chạm vào **GỬI**.

Chạm vào → **Đính kèm file** để đính kèm hình ảnh, video, nhạc và nội dung khác.

Chạm vào → **Thêm Cc/Bcc** để thêm nhiều người nhận hơn.

Chạm vào → **Lưu bản nháp** lưu thư để gửi sau này.

Chạm vào → **Loại bỏ** để bắt đầu lại từ đầu.

Chạm vào → **Cài đặt** để thay đổi cài đặt Google Mail.

Chạm vào → **Gửi phản hồi** để báo cáo các ý kiến của bạn về phát triển ứng dụng.

Chạm vào → **Trợ giúp** để truy cập thông tin trợ giúp dành cho Google Mail.

Đọc email

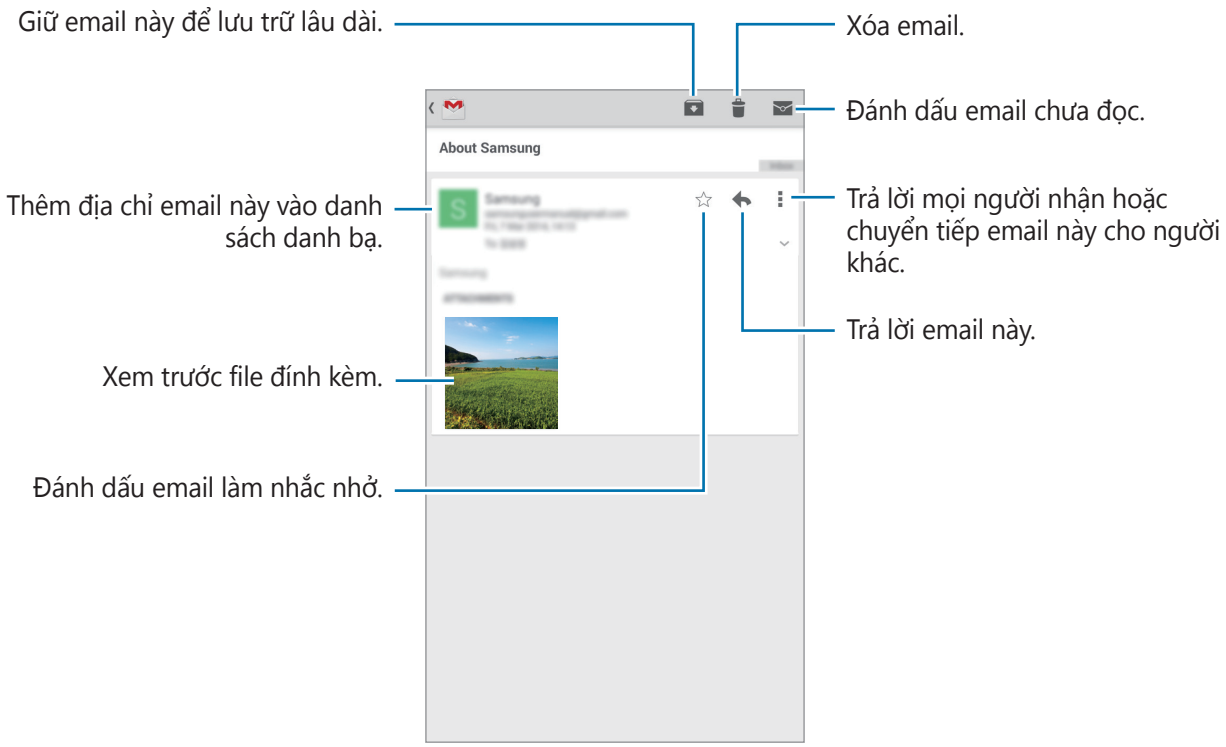
Giữ email này để lưu trữ lâu dài.
Xóa email.
Đánh dấu email chưa đọc.
About Samsung
Thêm địa chỉ email này vào danh sách danh bạ.
Trả lời mọi người nhận hoặc chuyển tiếp email này cho người khác.
Trả lời email này.
Xem trước file đính kèm.
Đánh dấu email làm nhắc nhở.

Nhãn

Google Mail không sử dụng các thư mục thực tế nhưng thay vì đó sử dụng nhãn. Khi Google Mail được khởi động, chương trình sẽ hiển thị các email có gán nhãn Hộp thư đến.

Chạm vào để xem email có các nhãn khác.

Để gán nhãn cho email, chọn email, chạm vào → **Thay đổi nhãn**, sau đó chọn nhãn để gán.

Hangouts

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với những người khác.

Chạm vào **Hangouts** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè hoặc nhập dữ liệu để tìm kiếm và chọn bạn từ các kết quả để bắt đầu chat.

Google+

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với mọi người thông qua dịch vụ mạng xã hội của Google.

Chạm vào **Google+** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào **Tất cả** để thay đổi thể loại, sau đó cuộn lên hoặc xuống để xem bài viết từ vòng kết nối của bạn.

Chạm vào để sử dụng các tính năng mạng xã hội khác.

Ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chia sẻ hình ảnh hoặc video qua dịch vụ mạng xã hội của Google.

Chạm vào **Ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một trong các thể loại sau:

- **TẤT CẢ**: Xem tất cả hình ảnh hoặc video đã được chụp hoặc tải xuống thiết bị.
- **ẢNH NỔI BẬT**: Xem hình ảnh hoặc video đã được nhóm theo ngày hoặc album. Chạm vào > để xem hình ảnh hoặc video còn lại trong nhóm.

Sau đó, chọn một hình ảnh hoặc video.

Trong khi xem hình ảnh hoặc video, sử dụng một trong các biểu tượng sau:

- : Chỉnh sửa hình ảnh.
- : Chia sẻ hình ảnh hoặc video.
- : Xóa hình ảnh hoặc video.

ChatON

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với bất kỳ thiết bị nào. Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Chạm vào **ChatON** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo danh sách bạn bè bằng cách nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của Samsung account hoặc chọn bạn bè từ danh sách gợi ý. Ngoài ra, chạm vào → **Cài đặt** → **Đồng bộ danh bạ** → **Đồng bộ danh bạ** đồng bộ thủ công danh bạ từ điện thoại.

Chạm vào , chọn bạn bè để bắt đầu trò chuyện, sau đó chạm vào **H.tất**.

Web và mạng

Internet

Sử dụng ứng dụng này để truy cập Internet.

Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.

Xem website

Chạm vào mục địa chỉ, nhập địa chỉ website, sau đó chạm vào **Đi**.

Chạm vào để truy cập các tùy chọn bổ sung trong khi xem trang web.

Để thay đổi công cụ tìm kiếm, hãy chạm vào ô địa chỉ và sau đó chạm vào biểu tượng công cụ tìm kiếm bên cạnh địa chỉ web.

Mở trang mới

Chạm vào → **Cửa sổ mới**.

Để đi đến trang web khác, chạm vào , cuộn lên hoặc xuống và chạm vào trang để chọn.

Đánh dấu

Để đánh dấu website hiện tại, chạm vào → **Thêm trang hay dùng**.

Để mở một website đã được đánh dấu, chạm vào , sau đó chọn trang cần mở.

Lịch sử

Chạm vào → **Lịch sử** để mở một website từ danh sách các website truy cập gần đây. Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

Liên kết

Chạm và giữ một liên kết trên trang web để mở trong một trang mới, lưu hoặc sao chép.

Để xem các liên kết đã lưu, sử dụng **Tải về**. (tr. 105)

Chia sẻ các website

Để chia sẻ một địa chỉ website cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**.

Để chia sẻ một phần của một trang web, chạm và giữ đoạn văn bản mong muốn, sau đó chạm vào **Chia sẻ qua**.

Chrome

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm thông tin và duyệt các trang web.

Chạm vào **Chrome** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem website

Nhấp vào mục địa chỉ, sau đó nhập một địa chỉ website hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Mở trang mới

Chạm vào → **Tab mới**.

Để đi đến website khác, chạm vào → một website.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Đồng bộ với thiết bị khác

Đồng bộ các tab đang mở và các đánh dấu để sử dụng cùng Chrome trên một thiết bị khác khi bạn đang đăng nhập tài khoản Google.

Để xem tab mở trên các thiết bị khác, chạm vào . Chọn một website để mở.

Để xem trang hay dùng, chạm vào ★.

Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị khác.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

  Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Để kích hoạt Bluetooth, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Bluetooth**, sau đó kéo công tắc **Bluetooth** sang phải.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Bluetooth** → **Dò** và thiết bị được phát hiện sẽ được liệt kê. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối, sau đó chấp nhận mật mã tự động tạo ra trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Ví dụ: **Bộ sưu tập**. Mở **Bộ sưu tập**, chọn một hình ảnh, chạm vào → **Bluetooth**, sau đó chọn một trong các thiết bị ghép nối Bluetooth. Sau đó, chấp nhận các yêu cầu xác nhận Bluetooth trên thiết bị khác để nhận được hình ảnh. Các file đã truyền được lưu trong thư mục **Download**. Nếu nhận danh bạ, số đó được tự động thêm vào danh sách danh bạ.

Screen Mirroring

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với AllShare Cast dongle hoặc HomeSync và sau đó chia sẻ nội dung của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này với các thiết bị khác có hỗ trợ tính năng Wi-Fi Miracast.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các thiết bị đã bật Miracast mà không hỗ trợ Bảo vệ Nội dung Kỹ thuật số Băng thông cao (HDCP) có thể không tương thích với đặc tính này.
- Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.
- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.
- Nếu bạn chỉ định một tần số Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với AllShare Cast dongle hoặc HomeSync.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên tivi, chọn chế độ tivi phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Screen Mirroring**, sau đó kéo công tắc **Screen Mirroring** sang phải. Chọn một thiết bị, mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn. Để kết nối với một thiết bị sử dụng mã PIN, chạm và giữ tên thiết bị để nhập mã PIN.

Samsung Link

Sử dụng ứng dụng này để mở các nội dung được lưu trên các thiết bị khác nhau qua Internet. Bạn có thể phát và gửi các file đa phương tiện trên thiết bị của bạn tới một thiết bị khác hoặc dịch vụ lưu trữ web.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn và đăng ký hai hoặc nhiều thiết bị. Phương pháp đăng ký có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị. Để có thêm chi tiết, chạm vào → **Trợ giúp**.

Chạm vào **Samsung Link** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi mở ứng dụng này, tất cả nội dung từ các thiết bị và dịch vụ lưu trữ đã đăng ký của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể duyệt và Xem.

Gửi file

Gửi file tới các thiết bị khác hoặc tải chúng lên các dịch vụ lưu trữ web.

Chọn thiết bị của bạn, chạm vào , chọn file, chạm vào , sau đó chọn thiết bị hoặc lưu trữ web.

Chia sẻ file

Chọn thiết bị hoặc lưu trữ web, chạm vào , chọn file, chạm vào , sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Phát các file trên thiết bị từ xa

Chọn thiết bị hoặc lưu trữ web, chạm vào , chọn một file, chạm vào , sau đó chọn một thiết bị.

- Các định dạng file được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối làm trình phát media.
- Một số file có thể được tải về trong khi chơi tùy theo kết nối mạng.

Quản lý các nội dung trên dịch vụ lưu trữ web

Chọn một dịch vụ lưu trữ web, sau đó xem và quản lý các file của bạn.

Để truyền file giữa thiết bị của bạn và dịch vụ lưu trữ web, chạm , chọn file, sau đó chạm .

Để đăng ký các dịch vụ lưu trữ web với thiết bị, chạm vào → **Cài đặt** → **Dịch vụ lưu trữ đã Đăng ký** → **Thêm lưu trữ**, sau đó chọn một dịch vụ lưu trữ web.

Group Play

Sử dụng ứng dụng này để chia sẻ màn hình với nhiều thiết bị. Tạo hoặc tham gia một phiên Group Play và sau đó chia sẻ hình ảnh, tài liệu hoặc âm nhạc.

Chạm vào **Group Play** trên màn hình Ứng dụng.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trong khi sử dụng ứng dụng này, bạn không thể sử dụng Internet.

Tạo một nhóm Group Play

Khi bạn tạo một phiên Group Play, các thiết bị khác có thể tham gia phiên và chia sẻ nội dung.

Khi bạn sử dụng mật mã cho phiên Group Play, các thiết bị khác phải nhập mật mã để tham gia phiên. Để sử dụng mật mã, đánh dấu chọn **Đặt mật mã nhóm**.

Chạm vào **Tạo nhóm**, sau đó sử dụng các tính năng sau đây:

- **Chia sẻ nhạc**: Chọn các file nhạc để chia sẻ. Bạn có thể kết nối hai hay nhiều thiết bị và sử dụng chúng để đạt được một hiệu ứng âm thanh vòm.
- **Chia sẻ ảnh**: Chọn ảnh để chia sẻ.
- **Chia sẻ tài liệu**: Chọn tài liệu để chia sẻ.
- **Chơi trò chơi và hơn thế nữa**: Chơi các trò chơi online với bạn bè.

Chạm vào và viết một ghi chú hoặc vẽ trên màn hình. Tất cả những người tham gia có thể nhìn thấy những gì bạn tạo ra.

Chạm vào để xem tất cả các hình ảnh được chia sẻ trong cách bố trí mosaic.

Chạm vào để chọn thêm hình ảnh hoặc tài liệu.

Chạm vào để xem những người tham gia theo nhóm.

Tham gia Group Play

Tham gia phiên Group Play được tạo bởi một thiết bị khác.

- Chạm **Tham gia nhóm**, chọn phiên Group Play để tham gia, sau đó nhập mật mã cho nhóm nếu cần. Chọn thể loại media và nội dung hiện đang được chia sẻ sẽ xuất hiện trên thiết bị.
- Bật tính năng NFC. Trên màn hình chính, chạm mặt sau thiết bị của bạn vào mặt sau một thiết bị khác đang mở phiên.

NFC

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các thẻ bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm.

Pin có chứa anten NFC gắn ở trong. Sử dụng pin cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.

- Pin có chứa anten NFC gắn ở trong.
- Nếu màn hình bị khóa, thiết bị của bạn sẽ không đọc được tag NFC hoặc không nhận được dữ liệu.

Để kích hoạt tính năng NFC, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **NFC**. Kéo công tắc **NFC** sang phải.

Đọc thông tin từ tag NFC

Đặt vùng anten NFC trên mặt sau của thiết bị của bạn gần một NFC. Thông tin từ thẻ sẽ xuất hiện.

Gửi dữ liệu bằng Android Beam

Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **NFC**. Kéo công tắc **Android Beam** sang phải.

Chọn một biểu tượng, để mặt sau thiết bị của bạn chạm vào mặt sau của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

S Beam

Sử dụng tính năng này để gửi dữ liệu, chẳng hạn như video, hình ảnh và các tài liệu.

Không gửi dữ liệu có bảo hộ bản quyền bằng S Beam. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nợ pháp lý nào gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu có bản quyền.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **S Beam**. Kéo công tắc **S Beam** sang phải.

Chọn một file, để mặt sau của thiết bị của bạn chạm vào mặt sau của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể không thành công.

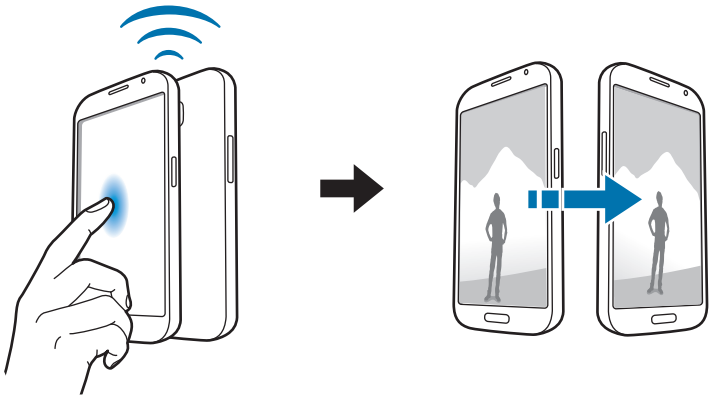

WatchON

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với một tivi để xem các chương trình và phim yêu thích của bạn.

Chạm vào **WatchON** trên màn hình Ứng dụng.

Trước tiên bạn phải kết nối thiết bị với mạng và đảm bảo rằng cổng hồng ngoại của thiết bị phải quay hướng về phía tivi.

Kết nối với TV

Kết nối với TV để hiển thị màn hình của thiết bị lên một bề mặt lớn và điều khiển TV từ xa với thiết bị này.

Chọn quốc gia và vùng. Chạm vào → **Tiếp tục**, sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để đăng ký tivi với thiết bị. Các bước này khác nhau tùy thuộc vào các tùy chọn mà bạn chọn.

Để kết nối với các thiết bị khác, chạm vào → **Cài đặt** → **Phòng của tôi** → **Thêm thiết bị**.

Xem tivi

Chọn từ những lời đề nghị chương trình truyền hình dựa trên sự lựa chọn của bạn khi đăng ký TV hoặc chọn một danh mục ở phía trên cùng của màn hình. Chọn một chương trình truyền hình và sau đó chạm vào **Xem ngay**. Chương trình đã chọn sẽ hiển thị trên TV đã kết nối.

Chạm vào và mở bảng điều khiển để điều khiển TV.

Cài đặt nhắc nhở chương trình

Chạm vào thời gian ở phía dưới cùng của màn hình và chọn thời gian cho một chương trình TV bạn muốn xem. Chọn một chương trình, chạm vào **Nhắc nhở**, sau đó cài đặt thời gian báo chuông để nhắc nhở bạn về chương trình TV.

Media

Nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc.

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

Phát nhạc

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

Chạm vào hình ảnh album ở dưới cùng của màn hình để mở màn hình máy nghe nhạc.

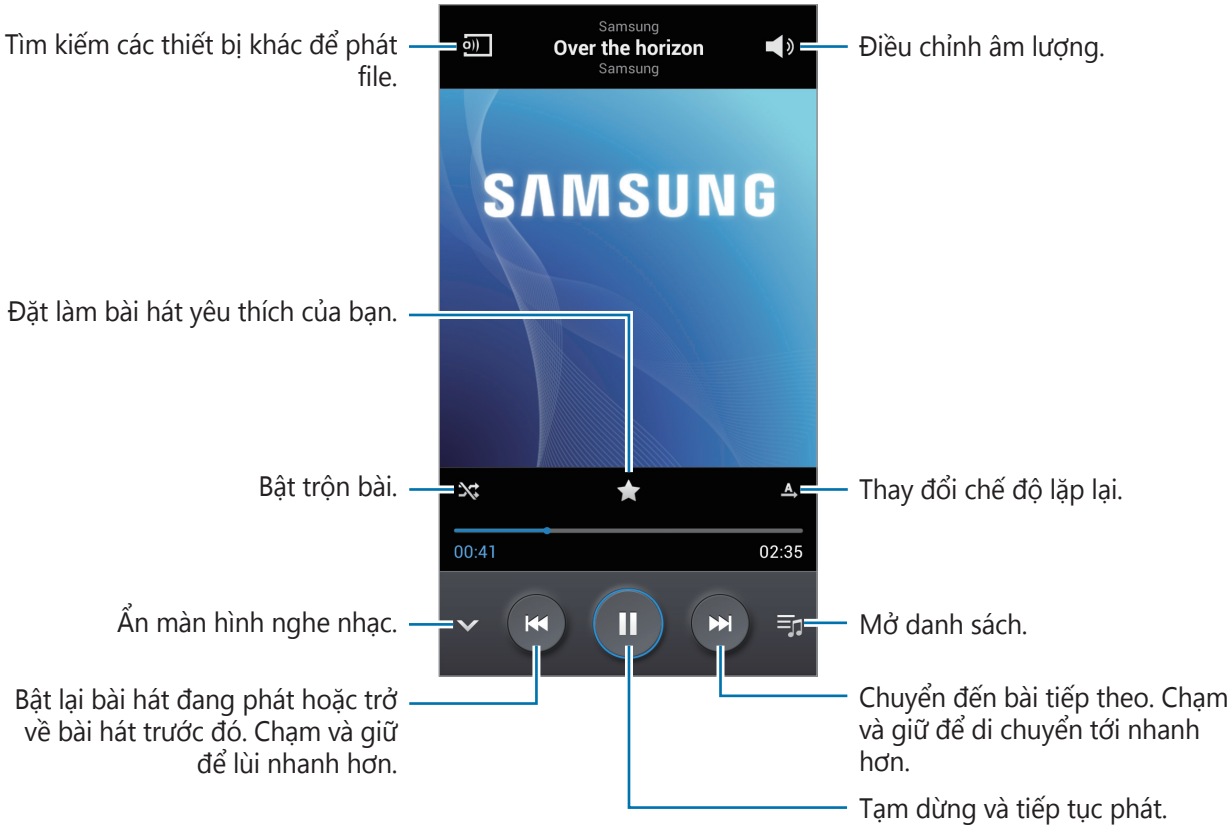
Tìm kiếm các thiết bị khác để phát file.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Điều chỉnh âm lượng.
SAMSUNG
Đặt làm bài hát yêu thích của bạn.
Bật trộn bài.
Thay đổi chế độ lặp lại.
00:41
02:35
Ẩn màn hình nghe nhạc.
Mở danh sách.
Bật lại bài hát đang phát hoặc trở về bài hát trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.
Chuyển đến bài tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.
Tạm dừng và tiếp tục phát.

Để nghe các bài hát ở mức âm lượng bằng nhau, chạm vào → **Cài đặt** → **Âm lượng thông minh**.

Khi **Âm lượng thông minh** được bật, âm lượng có thể sẽ to hơn so với mức âm lượng của thiết bị. Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn trong thời gian dài để tránh làm tổn thương thính giác của bạn.

Âm lượng thông minh có thể không được bật cho một số file.

Để đặt âm thanh đã được tùy chỉnh theo cá nhân trong khi nghe các bài hát với tai nghe BT, chạm vào → **Cài đặt** → **Adapt Sound** → **Bật**. Khi nào bạn tăng âm lượng lên mức 14 hoặc cao hơn, tùy chọn chỉnh âm không được áp dụng cho phát lại nhạc. Nếu bạn giảm âm lượng tới mức 13 hoặc thấp hơn, tùy chọn này được áp dụng lại.

Cài đặt một bài hát làm nhạc chuông hoặc âm thanh chuông báo

Để sử dụng bài hát đang chạy làm nhạc chuông hoặc chuông báo, chạm vào → **Chọn làm** và chọn một tùy chọn.

Tạo danh sách nhạc

Tự chọn bài hát.

Chạm vào **Danh sách**, sau đó chạm vào → **Tạo danh sách**. Nhập chủ đề và chạm vào **OK**. Chạm vào **Thêm nhạc**, chọn bài hát muốn đưa vào, sau đó chạm vào **H.tất**.

Để thêm bài hát đang phát vào danh sách phát nhạc, chạm vào → **Thêm vào danh sách**.

Phát nhạc theo tâm trạng

Âm nhạc sẽ được nhóm theo tâm trạng. Danh sách nhạc sẽ được thiết bị tự động tạo. Để sử dụng tính năng này, đặt menu ô âm nhạc ở đầu thư viện nhạc bằng cách chạm → **Cài đặt** → **Menu nhạc** → **Ô âm nhạc** → **H.tất**. Khi một bài hát mới được thêm vào, chạm vào **Ô âm nhạc** → → **Cập nhật thư viện**.

Chạm vào **Ô âm nhạc** và chọn một tâm trạng. Hoặc chọn nhiều ô bằng cách kéo ngón tay của bạn.

Máy ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chụp ảnh hoặc quay video.

Sử dụng **Bộ sưu tập** để xem hình ảnh đã chụp và video được ghi bằng máy ảnh trên thiết bị. (tr. 78)

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

- Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.
- Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ đòi hỏi phải có độ phân giải cao.

Cách sử dụng máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không dùng hình ảnh hoặc video bị cấm về mặt pháp lý.
- Không dùng hình ảnh hoặc video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét. Khi đã lấy nét được chủ thể, khung lấy nét chuyển sang màu xanh lá cây. Chạm vào để chụp ảnh.

Xem thêm tùy chọn.
Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
Mở Bộ sưu tập để xem ảnh và video.
Cho biết chế độ chụp đang được sử dụng.
Tự động
Bắt đầu quay video.
Chế độ
Thay đổi chế độ chụp.
Chọn trong số nhiều hiệu ứng khả dụng.

Chế độ chụp

Có nhiều hiệu ứng để lựa chọn.

Chạm vào **Chế độ**, sau đó di chuyển lên hoặc xuống các chế độ ở phía bên phải của màn hình.

- **Tự động**: Sử dụng tính năng này để cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho bức ảnh.
- **Chân dung đẹp**: Chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng.
- **Ảnh đẹp nhất**: Chụp một loạt ảnh, sau đó lưu tấm tốt nhất.
- **Chụp liên tục**: Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động.
- **Chân dung đẹp nhất**: Sử dụng tính năng này để chụp nhiều người cùng một lúc và kết hợp chúng để tạo ra hình ảnh tốt nhất có thể.

  Chạm vào để chụp nhiều ảnh. Để có tấm hình ứng ý nhất, giữ chắc và để máy ảnh không di chuyển khi chụp hình. Khi **Bộ sưu tập** hiện trên màn hình, chạm vào khung màu vàng trên từng mặt và chọn tư thế tốt nhất cho đối tượng. Sau khi chọn một tư thế cho mỗi cá nhân, chạm vào **Lưu** để hợp nhất các hình ảnh vào một ảnh duy nhất và lưu nó.
- **Ảnh kèm âm thanh**: Sử dụng tính năng này để chụp ảnh có âm thanh.

  Chạm vào để chụp ảnh. Thiết bị ghi lại một vài giây âm thanh sau khi chụp ảnh.

Trong khi chụp ảnh ở chế độ này, âm thanh được ghi lại bằng micro gắn trong.

- **Màu tươi (HDR)**: Sử dụng tính năng này để chụp ảnh với một tỷ lệ tương phản được cải thiện.
- **Toàn cảnh**: Chụp một tấm ảnh được ghép bởi nhiều ảnh.

  Để có được bức ảnh tốt nhất, hãy làm theo những gợi ý sau.

  - Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
  - Giữ cho kính ngắm của máy ảnh nằm trong khung dẫn hướng.
  - Tránh chụp ảnh đối tượng trước nền không thể nhận ra, chẳng hạn như bầu trời trống hoặc bức tường trơn.
- **Thể thao**: Sử dụng cài đặt này đối với các chủ thể chuyển động nhanh.
- **Ban đêm**: Sử dụng cài đặt này cho các hình ảnh được chụp trong điều kiện tối hơn.

Ảnh toàn cảnh

Một bức ảnh toàn cảnh là ảnh phong cảnh góc rộng được ghép từ nhiều bức ảnh.

Chạm vào **Chế độ** → **Toàn cảnh**.

Chạm vào và di chuyển máy ảnh theo một hướng. Khi khung màu xanh khớp với kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp một tấm ảnh khác trong một chuỗi ảnh toàn cảnh. Để dừng chụp, chạm vào .

Nếu kính ngắm chệch ra ngoài hướng chụp, thiết bị dừng chụp ảnh.

Quay video

Quay video

Chạm vào để quay video. Để tạm ngừng quay, chạm vào . Để ngừng quay, chạm vào .

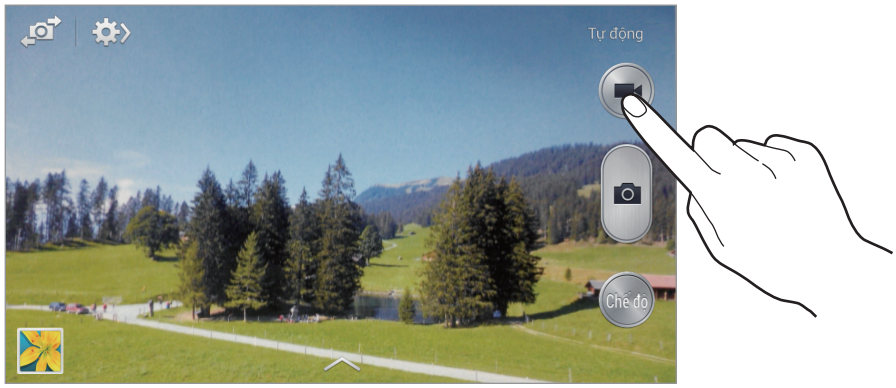

Trong khi quay, thực hiện các thao tác sau đây:

- Để thay đổi điểm lấy nét, chạm vào nơi bạn muốn tập trung. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào .
- Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào .

Chế độ quay

Chạm vào → để thay đổi chế độ quay.

- **Bình thường**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng bình thường.
- **Giới hạn MMS**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng thấp hơn để gửi bằng tin nhắn.

Phóng to và thu nhỏ

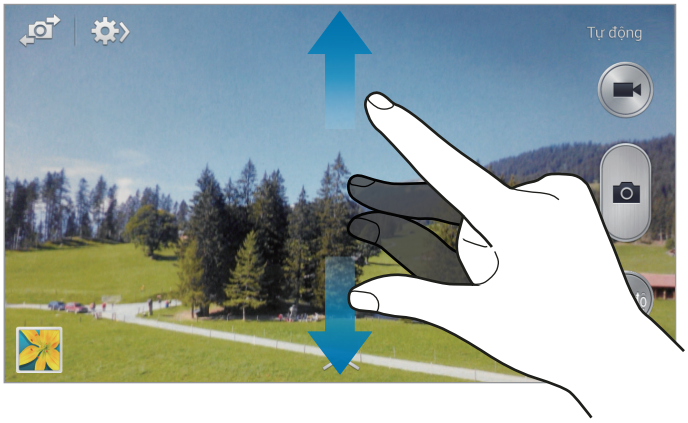

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ khả dụng khi sử dụng tính năng thu/phóng trong khi quay video.

Chia sẻ ảnh chụp

Chạm vào → , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Chia sẻ ảnh chụp**: Gửi ảnh trực tiếp đến thiết bị khác thông qua Wi-Fi Direct.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Cài đặt thiết bị nhận dạng khuôn mặt của người mà bạn đã gắn tag trong một bức ảnh và gửi cho người đó.
- **Chia sẻ ảnh ChatON**: Gửi ảnh tới thiết bị khác bằng ChatON.
- **Kính ngắm từ xa**: Đặt thiết bị để điều khiển máy ảnh từ xa.

Điều khiển máy ảnh từ xa

Đặt thiết bị làm kính ngắm để điều khiển máy ảnh từ xa.

Chạm vào → → **Kính ngắm từ xa**, sau đó kết nối điện thoại và máy ảnh sử dụng Wi-Fi Direct hoặc NFC. Chạm vào để chụp ảnh từ xa sử dụng thiết bị như một kính ngắm.

Cài đặt cấu hình cho Máy ảnh

Chạm vào → để cài đặt cấu hình cho máy ảnh. Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều có sẵn ở cả hai chế độ máy ảnh và quay phim. Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.

- **Cỡ ảnh** / **Kích thước video**: Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.
- **Nhận diện khuôn mặt**: Thiết lập thiết bị nhận dạng khuôn mặt và giúp bạn chụp ảnh khuôn mặt.
- **Chế độ đo**: Chọn một phương pháp đo sáng. Xác định cách tính giá trị ánh sáng. **Trọng tâm** đo ánh sáng nền ở giữa khung hình. **Điểm** đo giá trị ánh sáng tại một điểm xác định. **Ma trận** đo sáng trung bình trên toàn khung hình.
- **ISO**: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị này được đo tương đương máy ảnh phim. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc ánh sáng yếu.
- **Chống rung**: Bật hoặc tắt chống rung. Tính năng chống rung giúp lấy nét khi máy ảnh đang chuyển động.
- **Lưu dưới dạng**: Đặt thiết bị để xóa các ảnh ban đầu khi chụp ảnh với chế độ màu tươi sáng.
- **Tag vị trí**: Đính kèm một tag vị trí GPS cho bức ảnh. Bật tính năng này khi chụp ảnh để tạo album trong **Story Album**.

- Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
- Vị trí của bạn có thể xuất hiện trên hình ảnh của mình khi bạn tải lên trang web. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt GPS.

- **Xem lại ảnh/video**: Đặt thiết bị hiển thị ảnh hoặc video sau khi chụp hoặc quay.
- **Phím âm lượng**: Đặt thiết bị để sử dụng phím Âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.
- **Bộ hẹn giờ**: Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.
- **Cân bằng trắng**: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đời thật. Các cài đặt được thiết kế trong những điều kiện chiếu sáng cụ thể. Các cài đặt này tương tự như phạm vi nhiệt tiếp xúc cân bằng trắng trong máy ảnh chuyên nghiệp.
- **Giá trị phơi sáng**: Thay đổi giá trị phơi sáng. Xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.
- **Hướng dẫn**: Hiển thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Flash**: Bật hoặc tắt đèn flash.
- **Điều khiển giọng nói**: Đặt máy ảnh để chụp ảnh bằng khẩu lệnh.
- **Tên file ngữ cảnh**: Cài đặt Máy ảnh hiển thị thẻ tag theo ngữ cảnh. Bật để dùng tag Buddy trong **Bộ sưu tập** và **Story Album**.
- **Vị trí lưu**: Chọn vị trí bộ nhớ lưu trữ.
- **Đặt lại**: Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.

Phím tắt

Nhận diện phím tắt để truy cập dễ dàng đến các tùy chọn khác nhau của máy ảnh.

Chạm vào → **Sửa cài đặt nhanh**.

Chạm và giữ tùy chọn và kéo vào chỗ trống trên cùng màn hình. Có thể di chuyển các biểu tượng khác trong danh sách bằng cách chạm và kéo.

Bộ sưu tập

Sử dụng ứng dụng này để xem hình ảnh và video.

Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.

Xem hình ảnh

Bộ sưu tập hiển thị các thư mục có sẵn. Khi một ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**, lưu một hình ảnh, thư mục **Download** được tự động tạo ra để chứa hình ảnh. Tương tự như vậy, việc chụp ảnh màn hình sẽ tự động tạo ra thư mục **Screenshots**. Chọn một thư mục để mở.

Trong thư mục, hình ảnh được hiển thị theo ngày tạo. Chọn ảnh để xem toàn màn hình.

Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem ảnh tiếp theo hoặc trước đó.

Phóng to và thu nhỏ

Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để phóng to ảnh:

- Chạm hai lần vào bất cứ nơi nào để phóng to ảnh.
- Tách hai ngón tay trên bất kỳ nơi nào để phóng to. Chụm lại để thu nhỏ hoặc chạm hai lần để trở lại ban đầu.

Xem hình ảnh bằng cách sử dụng tính năng chuyển động

Sử dụng tính năng chuyển động để thực hiện chức năng chuyển động đặc biệt.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chuyển động và thao tác** → **Chuyển động**, kéo công tắc **Chuyển động** sang bên phải, sau đó bật công tắc cho mỗi tính năng.

Để ngừng sử dụng tính năng chuyển động, tắt công tắc cho tính năng này.

Phát video

Các file video hiển thị biểu tượng ▶ trên màn hình xem trước. Chọn video để xem và chạm vào ▶.

Cắt phân đoạn của một video

Chọn video, sau đó chạm vào . Di chuyển dấu ngoặc bắt đầu tới điểm khởi đầu mong muốn, di chuyển dấu ngoặc cuối đến điểm kết thúc mong muốn và sau đó lưu video.

Chỉnh sửa hình ảnh

Khi xem ảnh, chạm vào và sử dụng các chức năng sau:

- **Yêu thích**: Thêm hình ảnh vào danh sách yêu thích.
- **Trình chiếu**: Bắt đầu trình chiếu ảnh trong thư mục hiện tại.
- **Khung ảnh**: Sử dụng để viết ghi chú bên dưới hình ảnh. Ảnh đã chỉnh sửa được lưu tại thư mục **Photo frame**.
- **Ghi chú ảnh**: Sử dụng tính năng này để viết ghi chú phía sau ảnh. Chạm vào để chỉnh sửa ghi chú.
- **Chép vào bộ nhớ tạm**: Chép vào bảng tạm.
- **In**: In hình ảnh bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.
- **Đổi tên**: Đổi tên file.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Gửi hình ảnh cho một người có khuôn mặt được gắn tag trong hình ảnh.
- **Xoay trái**: Xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- **Xoay phải**: Xoay theo chiều kim đồng hồ.
- **Xén**: Thay đổi kích thước khung màu xanh để cắt và lưu các hình ảnh trong đó.
- **Đặt làm**: Cài đặt hình ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh của danh bạ.
- **Chi tiết**: Xem chi tiết hình ảnh.
- **Cài đặt**: Thay đổi cài đặt Bộ sưu tập.

Thay đổi hình ảnh

Khi xem ảnh, chạm vào và sử dụng các chức năng sau:

- **Xoay**: Xoay hình ảnh.
- **Xén**: Xén hình ảnh.
- **Màu**: Điều chỉnh độ bão hòa hoặc độ sáng của hình ảnh.
- **Hiệu ứng**: Sử dụng các hiệu ứng vào hình ảnh.
- **Chân dung**: Chỉnh sửa mắt đỏ, điều chỉnh và chỉnh sửa khuôn mặt hoặc làm cho nền mờ đi.
- **Dán**: Đính kèm các nhãn.
- **Hình vẽ**: Vẽ trên hình ảnh.
- **Khung**: Lồng khung vào ảnh.

Ảnh yêu thích

Khi xem một hình ảnh, chạm vào → **Yêu thích** để thêm ảnh vào danh sách yêu thích.

Xóa ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh, sau đó chạm vào .
- Khi xem một hình ảnh, chạm vào .

Chia sẻ hình ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh, sau đó chạm vào để gửi cho người khác.
- Khi xem ảnh, chạm vào để gửi cho người khác hoặc chia sẻ thông qua các dịch vụ mạng xã hội.

Đặt làm hình nền

Khi xem ảnh, chạm vào → **Đặt làm** để cài đặt ảnh làm hình nền hoặc gán vào một danh bạ.

Gắn tag khuôn mặt

Chạm vào ☰ → **Cài đặt**, sau đó đánh dấu vào **Tag khuôn mặt**. Một khung màu vàng xuất hiện xung quanh khuôn mặt đã nhận dạng trên hình ảnh. Chạm vào khuôn mặt, chạm vào **Thêm tên**, sau đó chọn hoặc thêm danh bạ.

Khi tag khuôn mặt xuất hiện trên một hình ảnh, chạm vào tag khuôn mặt và sử dụng các tùy chọn có sẵn, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.

Nhận dạng khuôn mặt có thể không khả dụng tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang dùng.

Sử dụng Tag thông tin

Chạm vào ☰ → **Cài đặt** → **Tag thông tin**, sau đó kéo công tắc **Tag thông tin** sang phải để hiển thị tag theo ngữ cảnh (thời tiết, địa điểm, ngày tháng và tên của người đó) khi mở một hình ảnh.

Story Album

Sử dụng ứng dụng này để tạo ra album kỹ thuật số riêng để lưu giữ câu chuyện của bạn bằng cách sắp xếp các hình ảnh gọn gàng và tự động.

Chạm vào **Story Album** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo album câu chuyện

Chạm vào ➕ → **Theo thông tin tag** để tạo các album câu chuyện tự động. Lựa chọn tiêu chí và sau đó chạm vào **Tìm ảnh**. Nhập tiêu đề cho album, chọn theme và sau đó chạm vào **Tạo**.

Để tạo album một cách thủ công, chạm vào ➕ → **Từ Bộ sưu tập**.

Tạo album được đề nghị

Khi bạn chụp ảnh tại một địa điểm, thiết bị tự động sắp xếp ảnh của bạn vào các album dựa trên các tiêu chí cụ thể của bạn và đề nghị tạo ra các album mới.

Chạm vào ☰ → **Cài đặt** → **Thành phố của bạn**, sau đó đặt phương pháp để nhận biết vị trí của bạn. Chọn một loại album và đặt một số lượng ảnh tối thiểu.

Khi bạn chụp ảnh đáp ứng được các tiêu chí mà bạn đã đặt, thiết bị sẽ đề nghị tạo ra một album.

Chạm vào → **Từ các đề xuất**. Chọn một album, nhập tiêu đề cho album, sau đó chạm vào **Tạo**.

Thiết bị sẽ khuyên bạn tạo ra các album câu chuyện khi bạn vượt quá số lượng ảnh đặt trước trong một ngày.

Xem album câu chuyện

Chọn một album câu chuyện. Ảnh bìa xuất hiện trên trang đầu tiên. Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem ảnh trong album câu chuyện.

Khi xem ảnh, chạm vào và sử dụng các chức năng sau:

- **Thêm nội dung**: Thêm nhiều nội dung hơn vào trang hiện tại.
- **Xóa nội dung**: Xóa nội dung trên trang hiện tại.
- **Sửa**: Thay đổi bố cục của trang hiện tại.
- **Đổi Theme**: Thay đổi chủ đề cho phần bố cục trang.
- **Trình chiếu**: Bắt đầu trình chiếu ảnh trong album hiện tại.
- **Chia sẻ qua**: Gửi album cho người khác.
- **Xuất**: Xuất album theo định dạng file khác.
- **In**: In album bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.
- **Đặt hàng sách ảnh**: Đặt thứ tự cho album đã được in.
- **Xóa trang**: Xóa trang.

Chỉnh sửa hình ảnh

Chạm vào hình ảnh của trang trong một album.

Để thêm phụ đề, chạm vào .

Để gửi hình ảnh cho người khác, chạm vào .

Để xóa hình ảnh, chạm vào .

Để áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh, chạm vào .

Để bắt đầu trình chiếu, chạm vào → **Trình chiếu** → **Bắt đầu chiếu hình**.

Để đặt ảnh làm ảnh bìa của album, chạm vào → **Đặt làm bìa**.

Để xoay hình ảnh ngược chiều kim đồng hồ, chạm vào → **Xoay trái**.

Để xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ, chạm vào → **Xoay phải**.

Video

Sử dụng ứng dụng này để phát các file video.

Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.

Phát video

Chọn một video để phát.

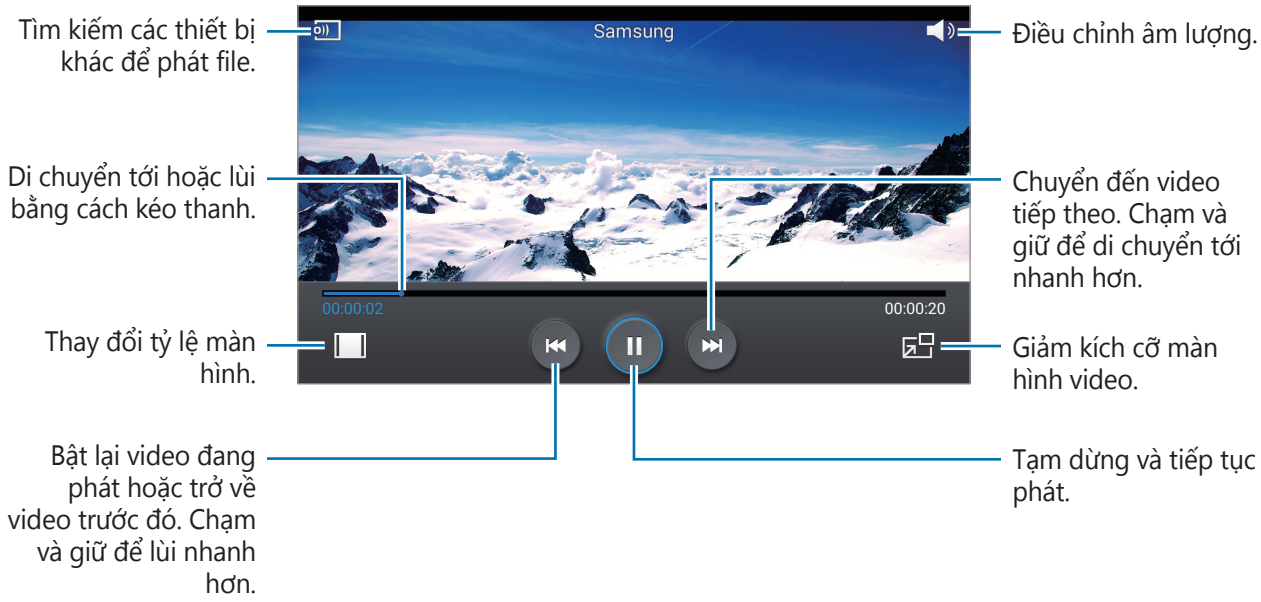
Tìm kiếm các thiết bị khác để phát file.
Di chuyển tới hoặc lùi bằng cách kéo thanh.
Thay đổi tỷ lệ màn hình.
Bật lại video đang phát hoặc trở về video trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.
Samsung
00:00:02
00:00:20
Điều chỉnh âm lượng.
Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.
Giảm kích cỡ màn hình video.
Tạm dừng và tiếp tục phát.

Xóa video

Chạm ▤ → **Xóa**, chọn video, sau đó chạm **Xóa**.

Chia sẻ video

Chạm ▤ → **Chia sẻ qua**, chọn video, chạm **H.tất**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Sử dụng cửa sổ Video

Sử dụng tính năng này khi muốn sử dụng các ứng dụng khác mà không cần đóng trình xem video. Trong khi xem video, chạm vào sử dụng cửa sổ Video.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to cửa sổ hoặc chụm lại để thu nhỏ. Để di chuyển cửa sổ, kéo cửa sổ đến một vị trí khác.

Mua video

Cuộn màn hình sang trái hoặc phải, sau đó chọn một video.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

YouTube

Sử dụng ứng dụng này để xem video từ trang web YouTube.

Chạm vào **YouTube** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem video

Chạm vào , sau đó nhập từ khóa. Chọn một trong các kết quả tìm kiếm được hiển thị để xem video.

Xoay thiết bị theo hướng nằm ngang để hiển thị toàn màn hình.

Chia sẻ video

Chọn video để xem, chạm vào , sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tải lên video

Chạm vào → **Video tải lên** → , chọn video, nhập thông tin cho video, rồi chạm **TẢI LÊN**.

Radio

Nghe nhạc và tin tức trên FM radio. Để nghe FM radio, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe này có tác dụng như một anten vô tuyến.

Chạm vào **Radio** trên màn hình Ứng dụng.

Nghe FM radio

Cắm tai nghe vào thiết bị trước khi mở FM radio.

FM radio tự động dò tìm và lưu các kênh được tìm thấy trong lần chạy đầu tiên.

Chạm vào để bật FM radio. Chọn FM radio bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào để trở về màn hình FM radio.

Bật hoặc tắt kênh FM.
Điều chỉnh âm lượng.
87.5
MHz
Điều chỉnh tần số.
Tìm kiếm các kênh radio hiện có.
Ghi một bài hát từ kênh FM.
Ghi
Tương tác
Xem thông tin về bài hát hiện tại.
Thêm kênh FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

Dò kênh

Chạm vào → **Dò**, sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. FM radio sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh khả dụng.

Chọn FM radio bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào để trở về màn hình FM radio.

Thêm kênh vào danh sách yêu thích

Cuộn đến một kênh radio, sau đó chạm vào để thêm kênh vào danh sách yêu thích.

Cửa hàng ứng dụng và media

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng và trò chơi phù hợp với thiết bị.

Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm bằng từ khóa.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Gỡ bỏ các ứng dụng mua từ **CH Play**.

Chạm vào → **Ứng dụng của tôi**, chọn ứng dụng để xóa trong danh sách các ứng dụng được cài đặt, sau đó chạm vào **GỠ CÀI ĐẶT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải các ứng dụng chuyên dụng của Samsung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập *apps.samsung.com*.

Chạm vào **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Truy cập các ứng dụng theo thể loại. Chạm để chọn một danh mục.

Để tìm kiếm một ứng dụng, chạm vào ở trên cùng màn hình, sau đó nhập vào một từ khóa trong cửa sổ tìm kiếm.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **Miễn phí**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.

Play Âm nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc từ thiết bị hoặc nghe nhạc trực tiếp từ các dịch vụ cloud của Google.

Chạm vào **Play Âm nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Sách

Sử dụng ứng dụng này để đọc và tải về các file sách.

Chạm vào **Play Sách** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chơi trò chơi

Sử dụng ứng dụng này để tải về và chơi trò chơi.

Chạm vào **Chơi trò chơi** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Movies

Sử dụng ứng dụng này để xem, tải về và thuê phim hoặc chương trình truyền hình.

Chạm vào **Play Movies** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Newsstand

Sử dụng ứng dụng này để đọc bài viết tin tức mới nhất.

Chạm vào **Play Newsstand** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tiện ích

S Memo

Sử dụng ứng dụng này để tạo ghi nhớ bằng hình ảnh và bản ghi âm giọng nói.

Chạm vào **S Memo** trên màn hình Ứng dụng.

Soạn bản ghi nhớ

Tạo ghi nhớ với nội dung phong phú bằng cách vẽ phác thảo với ngón tay của bạn hoặc thêm hình ảnh hoặc ghi nhớ thoại.

Chạm vào để viết hoặc vẽ trên màn hình hoặc chạm vào để nhập văn bản bằng bàn phím.

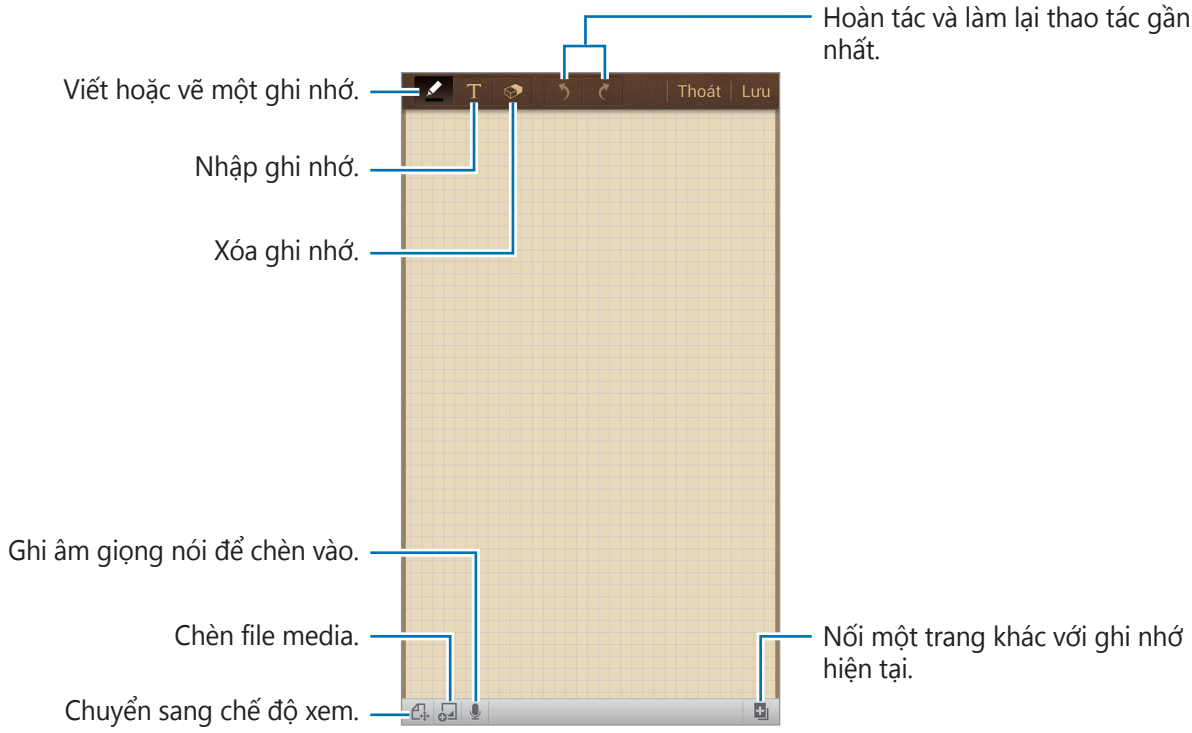
Hoàn tác và làm lại thao tác gần nhất.
Viết hoặc vẽ một ghi nhớ.
Nhập ghi nhớ.
Xóa ghi nhớ.
Thoát
Lưu
Ghi âm giọng nói để chèn vào.
Chèn file media.
Chuyển sang chế độ xem.
Nối một trang khác với ghi nhớ hiện tại.

Khi viết nhanh một ghi nhớ, chạm vào một lần nữa để thay đổi kiểu bút, độ dày của nét bút hoặc màu bút.

Khi xóa ghi nhớ viết tay, chạm vào thêm một lần để thay đổi kích thước tẩy hoặc chạm vào **Xóa hết** để xóa ghi nhớ.

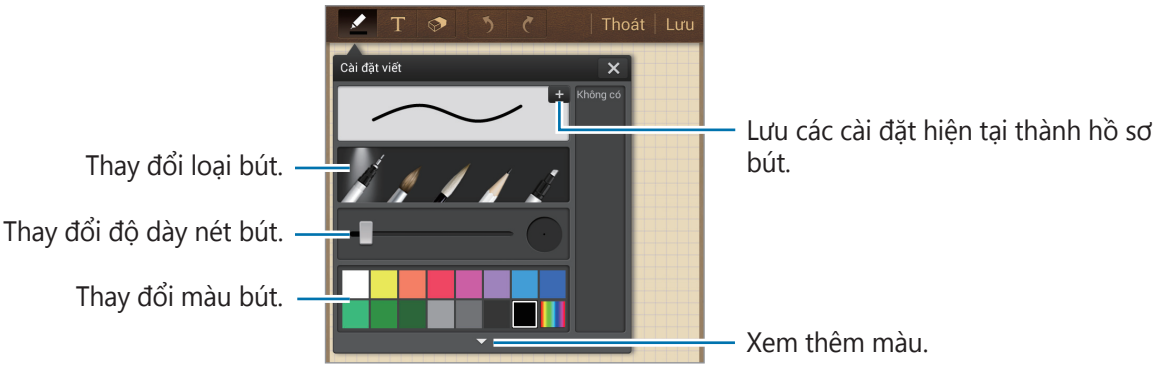

Để thay đổi giấy viết, chạm vào → **Đổi nền**.

Để thêm tag, chạm vào → **Thêm tag**.

Chèn file media hoặc đoạn ghi âm giọng nói

Chạm vào để chèn file media. Chạm vào để chèn đoạn ghi âm giọng nói.

Duyệt bản ghi nhớ

Duyệt ảnh thu nhỏ của ghi nhớ bằng cách cuộn lên hoặc xuống.

Để tìm kiếm ghi nhớ, chạm vào → **Tìm kiếm**.

Để xóa ghi nhớ, chạm vào → **Xóa**.

Để sắp xếp ghi nhớ theo ngày, tiêu đề, thẻ hoặc các mục khác, chạm vào → **Sắp xếp theo**.

Để thay đổi chế độ xem, chạm vào → **Xem danh sách**.

Để tạo ghi nhớ bằng cách nhập một file, chạm vào → **Nhập**.

Để xuất ghi nhớ thành một định dạng tập tin khác, chạm vào → **Xuất**.

Để tạo thư mục, chạm vào → **Tạo thư mục**.

Để thay đổi thứ tự các ghi nhớ, chạm vào → **Thay đổi thứ tự**.

Để chuyển ghi nhớ vào thư mục khác, chạm vào → **Di chuyển**.

Để chép ghi nhớ, chạm vào → **Chép**.

Để thay đổi cài đặt S Memo, chạm vào → **Cài đặt**.

Để truy cập thông tin trợ giúp cho S Memo, chạm vào → **Trợ giúp**.

Để sao lưu hoặc khôi phục các ghi nhớ tới hoặc từ một vị trí lưu trữ, chạm vào → **Sao lưu và khôi phục**.

Xem ghi nhớ

Chạm vào hình thu nhỏ của ghi nhớ để mở.

Để xóa ghi nhớ, chạm vào → **Xóa**.

Để gửi ghi nhớ cho những người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**.

Để lưu ghi nhớ thành file ảnh hoặc file PDF, chạm vào → **Xuất**.

Để thêm ghi nhớ làm danh sách yêu thích của bạn, chạm vào → **Thêm vào Yêu thích**.

Để lưu ghi nhớ thành sự kiện, chạm vào → **Tạo sự kiện**.

Để đặt ghi nhớ làm hình nền hoặc gán vào danh bạ, chạm vào → **Đặt làm**.

Để in ghi nhớ bằng cách kết nối thiết bị với máy in, hãy chạm vào → **In**. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Để chỉnh sửa ghi nhớ, chạm vào .

Để phát ghi âm giọng nói, chạm vào .

S Planner

Sử dụng ứng dụng này để quản lý sự kiện và nhiệm vụ.

Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chạm vào , sau đó sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

- **Thêm sự kiện**: Nhập sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn.
- **Thêm nhiệm vụ**: Nhập nhiệm vụ với cài đặt ưu tiên tùy chọn.
- **Thêm ghi nhớ**: Tạo ghi nhớ viết tay để đính kèm vào ngày.

Để thêm sự kiện hoặc nhiệm vụ nhanh hơn, chạm vào một ngày để chọn và chạm lần nữa.

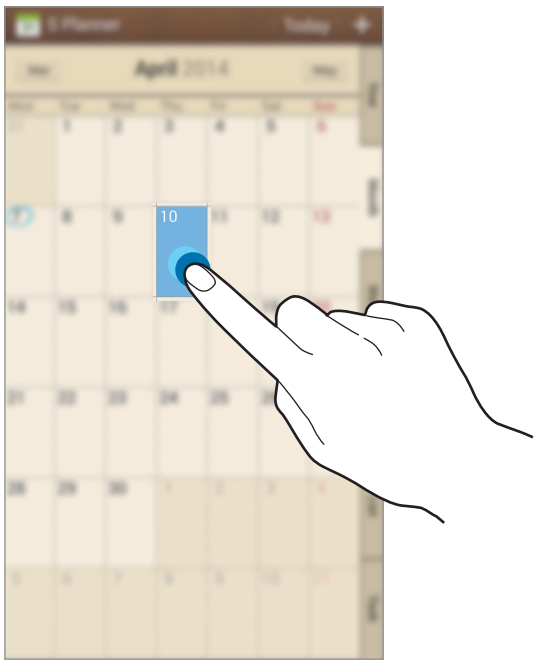

Nhập tiêu đề và xác định lịch sẽ sử dụng hoặc đồng bộ. Sau đó chạm vào **Sửa chi tiết sự kiện** hoặc **Sửa chi tiết nhiệm vụ** để thêm chi tiết như: mức độ lặp lại của sự kiện, thời điểm nhắc nhỡ hoặc địa điểm diễn ra.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện. Nhập vị trí vào cửa sổ **Vị trí**, chạm vào cạnh cửa sổ, sau đó xác định vị trí chính xác bằng cách chạm và giữ trên bản đồ vừa xuất hiện.

Đính kèm ghi nhớ từ S Memo. Chạm vào **Ghi nhớ**, sau đó soạn ghi nhớ mới hoặc chọn một trong các ghi nhớ hiện có.

Chèn ảnh. Chạm vào **Hình ảnh**, sau đó chụp ảnh hoặc chọn một trong các bức ảnh có sẵn.

Đính kèm các ghi nhớ vào một ngày

Chạm và giữ một ngày để chọn và bảng ghi nhớ xuất hiện.

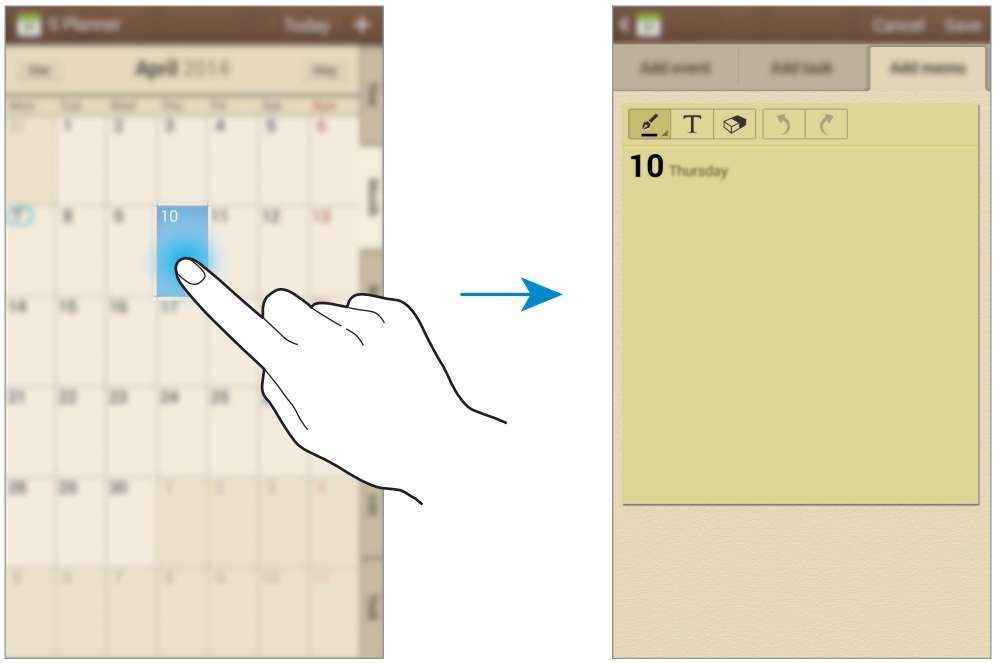

Đồng bộ với Lịch Google

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Google** trong **Các tài khoản**, chọn một tài khoản Google, sau đó đánh dấu vào **Đồng bộ Lịch**. Để đồng bộ thủ công để cập nhật, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **S Planner** → ☰ → **Đồng bộ**.

Để hiển thị sự kiện hoặc các nhiệm vụ đã đồng bộ, chạm vào ☰ → **Lịch** → **Hiển thị**, chọn tài khoản Google sau đó chạm vào **Xong**.

Thay đổi kiểu xem

Chọn một trong số các loại lịch khác nhau bao gồm năm, tháng, tuần và những dữ liệu khác ở phía bên phải của màn hình. Có thể thao tác chụm ngón tay để thay đổi kiểu xem. Ví dụ: Chụm hai ngón tay lại để thay đổi từ lịch tháng thành lịch năm và tách ngón tay để thay đổi lịch năm thành lịch tháng.

Tìm kiếm sự kiện

Chạm vào → **Tìm kiếm**, sau đó nhập một từ khóa để tìm kiếm.

Để xem các sự kiện của ngày hôm nay, chạm vào **Hôm nay** ở phía trên màn hình.

Xóa sự kiện

Chọn một ngày hoặc sự kiện, sau đó chạm vào → **Xóa**.

Chia sẻ sự kiện

Chọn một sự kiện, chạm vào → **Chia sẻ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Dropbox

Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với người khác thông qua kho lưu trữ cloud Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị sẽ tự động đồng bộ với Server trên web và bất kỳ máy vi tính nào khác có cài đặt Dropbox.

Chạm vào **Dropbox** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn. Nếu bạn không có tài khoản, hãy tạo một tài khoản Dropbox.

Khi Dropbox được kích hoạt, hình ảnh và video được chụp bằng máy ảnh của thiết bị được tự động tải lên Dropbox. Để xem các bức ảnh hoặc video đã tải lên, chạm vào . Để chia sẻ hoặc xóa các file hoặc tạo album, chạm vào , sau đó chọn các file.

Để tải các file lên Dropbox, chạm vào → → **Upload here** → **Photos or videos** hoặc **Other files**. Để mở các file trong Dropbox, chọn một file.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm vào để thêm vào danh sách yêu thích. Để mở các file trong danh sách yêu thích, chạm vào .

Drive

Sử dụng ứng dụng này để tạo và chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ tài liệu cho người khác qua lưu trữ Google Drive. Khi bạn tạo tài liệu hoặc tải file lên Google Drive, thiết bị của bạn sẽ tự động đồng bộ với Server web và bất kỳ máy tính nào khác có cài đặt Google Drive. Truy cập file của bạn mà không cần chuyển hoặc tải xuống.

Chạm vào **Drive** trên màn hình Ứng dụng.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cloud

Sử dụng ứng dụng này để đồng bộ các file hoặc sao lưu các thiết lập và dữ liệu của ứng dụng với Samsung account hoặc Dropbox.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Cloud**.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng bộ với Samsung account

Chạm vào Samsung account của bạn hoặc **Cài đặt đồng bộ** để đồng bộ các file.

Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu

Chạm vào **Sao lưu** hoặc **khôi phục** để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu với Samsung account của bạn.

Đồng bộ với Dropbox

Chạm vào **Liên kết tài khoản Dropbox**, sau đó nhập vào tài khoản Dropbox. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Một khi đã đăng nhập, chạm vào **Allow** và thiết bị sẽ tự động đồng bộ các file với Dropbox bất cứ khi nào bạn có thay đổi.

Đồng hồ

Sử dụng ứng dụng này để cài đặt chuông báo, kiểm tra thời gian ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tính thời gian của một sự kiện, cài đặt bộ đếm thời gian hoặc sử dụng như đồng hồ để bàn.

Chạm vào **Đồng hồ** trên màn hình Ứng dụng.

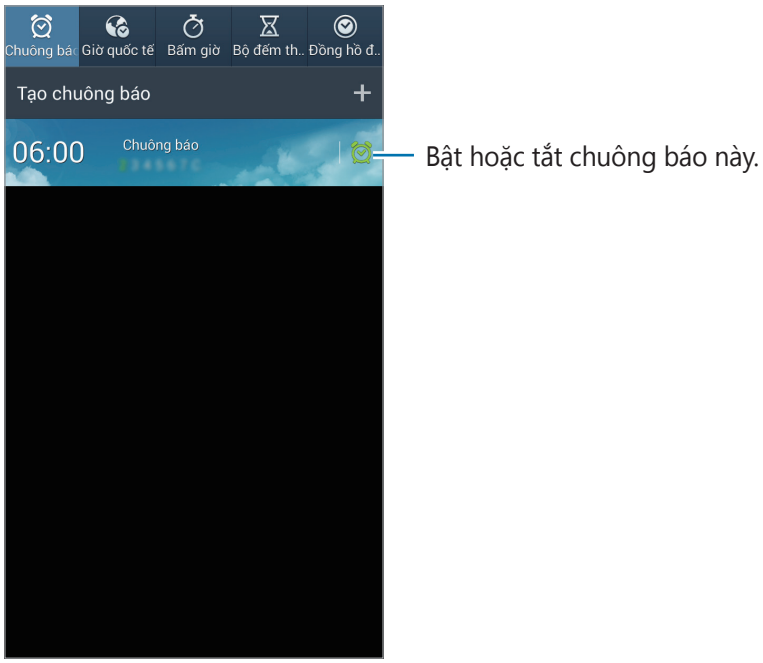

Chuông báo

Cài đặt chuông báo

Chạm vào **Tạo chuông báo**, cài đặt thời gian chuông báo, chọn ngày lặp lại chuông báo, sau đó chạm vào **Lưu**.

- **Báo theo vị trí**: Đặt vị trí. Chuông báo sẽ bật khi bạn đang ở trong vị trí đó.
- **Tạm dừng**: Đặt một khoảng thời gian và số lần chuông báo lặp lại sau thời gian đã đặt sẵn.
- **Báo thông minh**: Đặt một thời điểm để chuông báo tắt trước thời gian đã đặt sẵn.

Ngừng chuông báo

Kéo ra khỏi vòng tròn lớn để ngừng một chuông báo. Kéo ra khỏi vòng tròn lớn để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian định trước.

Xóa chuông báo

Chạm và giữ chuông báo, sau đó chạm vào **Xóa**.

Giờ quốc tế

Tạo đồng hồ

Chạm vào **Thêm thành phố**, sau đó nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố.

Để áp dụng giờ mùa hè, chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào **Cài đặt DST**.

Xóa đồng hồ

Chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào **Xóa**.

Bấm giờ

Chạm vào **Bắt đầu** để đếm thời gian một sự kiện. Chạm vào **Bấm** để ghi số vòng.

Chạm vào **Xóa** để xóa thời gian một vòng đã ghi.

Bộ đếm thời gian

Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào **Bắt đầu**.

Kéo ra ngoài vòng tròn lớn để ngắt chuông.

Đồng hồ để bàn

Chạm vào để mở rộng giao diện.

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu đã tắt tính năng **Xoay màn hình**, chạm vào → **Máy tính khoa học**.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào để ẩn bàn phím.

Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

Cài đặt máy tính để tiện sử dụng bằng một tay, chạm vào → **Bật thao tác một tay**.

S Translator

Sử dụng ứng dụng này để dịch văn bản sang ngôn ngữ khác.

Chạm vào **S Translator** trên màn hình Ứng dụng.

Sử dụng S Translator

Đặt ngôn ngữ nguồn và đích, nhập văn bản vào ô nhập vào, sau đó chạm vào .

Để thêm một cặp ngôn ngữ vào danh sách yêu thích của bạn, chạm vào .

Để gửi một cặp ngôn ngữ cho những người khác, chạm vào .

Bắt đầu một cuộc hội thoại với bộ dịch

Chạm vào các nút ở dưới cùng của màn hình để giao tiếp với người khác thông qua dịch nói.

Chạm vào **Speak** cho ngôn ngữ của bạn, sau đó nói vào micro. Thiết bị sẽ dịch những gì bạn nói. Chạm vào trong trường ngôn ngữ đích để cho thiết bị đọc bản dịch thành tiếng.

Sau đó, chạm vào **Speak** cho ngôn ngữ của người mà bạn đang nói chuyện và để cho người đó trả lời bằng ngôn ngữ của họ. Thiết bị sẽ dịch những gì họ nói. Chạm vào trong trường ngôn ngữ nguồn để cho thiết bị đọc nó lại cho bạn.

Ghi âm

Sử dụng ứng dụng này để ghi lại hoặc phát các bản ghi nhớ thoại.

Chạm vào **Ghi âm** trên màn hình Ứng dụng.

Ghi lại ghi nhớ thoại

Chạm vào để bắt đầu ghi. Nói vào micro ở dưới cùng thiết bị. Chạm vào để tạm dừng ghi âm. Chạm vào để hoàn tất ghi âm.

Ghi âm
Thay đổi chất lượng ghi âm.
00:00:00
Voice 001
Thời gian đã ghi âm
20 10 7 5 3 0 3 9
Bắt đầu ghi âm.
Hiển thị danh sách ghi nhớ thoại.

Phát ghi nhớ thoại

Chọn ghi nhớ thoại để phát.

- : Xóa ghi nhớ thoại.
- x1.0 : Điều chỉnh tốc độ phát.
- : Tạm dừng phát.
- / : Lùi lại hoặc tiến thêm 60 giây.
- / : Đi tới ghi nhớ thoại trước hoặc sau.

Để gửi một ghi nhớ thoại cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Quản lý ghi nhớ thoại

Trong danh sách các ghi nhớ thoại, chạm vào ☰ và chọn một trong các cách sau:

- **Chia sẻ qua**: Chọn ghi nhớ thoại để gửi, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.
- **Xóa**: Chọn ghi nhớ thoại muốn xóa.
- **Cài đặt**: Thay đổi các cài đặt ghi âm.
- **Kết thúc**: Tắt ghi âm.

Lưu file với tag theo ngữ cảnh

Trong danh sách ghi nhớ thoại, chạm vào ☰ → **Cài đặt** → **Tên file ngữ cảnh** → **Bật**.

S Voice

Sử dụng ứng dụng này để ra lệnh cho thiết bị bằng giọng nói để quay số, gửi tin nhắn, viết ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.

Chạm vào **S Voice** trên màn hình Ứng dụng. Một cách khác, nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Dưới đây là một số ví dụ về các khẩu lệnh:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Chế độ rảnh tay

Ở chế độ rảnh tay, thiết bị sẽ đọc to nội dung khi bạn có các cuộc gọi đến, tin nhắn và thông báo để bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần dùng tay trong khi lái xe. Ví dụ như thiết bị sẽ đọc to tên hoặc số điện thoại của người gọi khi có cuộc gọi đến.

Để kích hoạt chế độ rảnh tay, hãy nói "Bật chế độ rảnh tay".

Tắt chế độ rảnh tay khi không sử dụng để tránh thiết bị đọc to nội dung thành tiếng. Để tắt chế độ rảnh tay, hãy nói "Tắt chế độ rảnh tay".

Google

Sử dụng ứng dụng này không những để tìm kiếm thông tin trên Internet, mà còn trong các ứng dụng và nội dung trên thiết bị.

Chạm vào **Google** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm thiết bị

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm, sau đó nhập từ khóa. Một cách khác, chạm vào , sau đó nói từ khóa.

Nếu không có kết quả được trả về từ các ứng dụng, trình duyệt web sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm

Để chọn những ứng dụng cần tìm kiếm, chạm vào → **Cài đặt** → **Tìm kiếm trên điện thoại**, sau đó đánh dấu vào các mục để tìm kiếm.

Google Hiện hành

Chạy ứng dụng tìm kiếm của Google để xem các thẻ Google hiện hành có hiển thị tình trạng thời tiết hiện tại, thông tin về hình thức di chuyển công cộng, cuộc hẹn tiếp theo của bạn và nhiều hơn thế khi bạn cần đến.

Tham gia Google hiện hành khi mở ứng dụng tìm kiếm của Google lần đầu tiên. Để thay đổi cài đặt Google Now, chạm vào → **Cài đặt** và sau đó kéo công tắc **Google Hiện hành** sang bên trái hoặc bên phải.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các trang web bằng giọng nói.

Chạm vào **T.kiếm bằng giọng nói** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nói từ khóa hoặc cụm từ khi **Nói ngay bây giờ** xuất hiện trên màn hình.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tất cả các loại file lưu trữ trong thiết bị, bao gồm cả hình ảnh, video, bài hát và các đoạn âm thanh.

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Ứng dụng.

Xem các file

Chọn một thư mục để mở. Để trở lại thư mục trước, chạm vào . Để trở về thư mục gốc, chạm vào .

Trong một thư mục, chạm vào , sau đó sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- **Chọn tất cả**: Chọn tất cả các file để cùng lúc áp dụng một tùy chọn.
- **Tạo thư mục**: Tạo một thư mục.
- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm các file.
- **Hiển thị theo**: Thay đổi chế độ xem.
- **Sắp xếp theo**: Sắp xếp file hoặc thư mục.
- **Cài đặt**: Thay đổi cài đặt quản lý file.

Tải về

Sử dụng ứng dụng này để xem các file đã tải về thông qua các ứng dụng.

Chạm vào **Tải về** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn file để mở bằng ứng dụng phù hợp.

Để sắp xếp các file theo kích thước, chạm vào **Sắp xếp theo kích thước**.

Để sắp xếp các file theo ngày, chạm vào **Sắp xếp theo ngày**.

Để xóa lịch sử, chạm vào **Xóa danh sách**.

TripAdvisor

Sử dụng ứng dụng này để có được thông tin du lịch như điểm đến hoặc khách sạn. Bạn cũng có thể đặt một căn phòng và chia sẻ đánh giá của bạn với người khác.

Chạm vào **TripAdvisor** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Du lịch & địa phương

Bản đồ

Sử dụng ứng dụng này để xác định vị trí thiết bị, tìm kiếm địa điểm hoặc tìm đường đi.

Chạm vào **Bản đồ** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm vị trí

Tìm các vị trí bằng cách nhập địa chỉ hoặc từ khóa. Khi tìm thấy vị trí, chọn vị trí để xem thông tin chi tiết. Tham khảo phần trợ giúp để biết thêm thông tin.

Tìm chỉ đường đến một vị trí

Chạm vào để cài đặt vị trí bắt đầu và kết thúc và sau đó chọn phương pháp di chuyển. Thiết bị hiển thị các tuyến đường để đến được đích đến đó.

Cài đặt

Thông tin về Cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cài đặt thiết bị, cài đặt các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản.

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Ứng dụng.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào **Wi-Fi** → ☰.

- **Nâng cao**: Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.
- **Phím push WPS**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng phím WPS.
- **Mục WPS PIN**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng mã PIN WPS.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp đối với Wi-Fi.

Cài đặt chính sách về chế độ nghỉ của Wi-Fi

Chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** → **Giữ Wi-Fi luôn bật khi ở chế độ nghỉ**.

Khi đã tắt màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng dữ liệu nếu thiết bị được cài đặt để sử dụng chúng. Điều này có thể khiến bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các hóa đơn thanh toán phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành **Luôn luôn**.

Cài đặt thông báo mạng

Thiết bị có thể phát hiện các mạng Wi-Fi đang mở và hiển thị một biểu tượng trên thanh trạng thái để thông báo khi khả dụng.

Chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** và đánh dấu vào **Thông báo mạng** để kích hoạt tính năng này.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị trực tiếp qua mạng Wi-Fi mà không cần đến điểm truy cập.

Chạm vào **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Bật tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào ☰.

- **Thời gian hiển thị**: Đặt thời lượng mà thiết bị hiển thị.
- **File đã nhận**: Xem các file đã nhận được qua tính năng Bluetooth.
- **Đổi tên thiết bị**: Đặt tên Bluetooth cho thiết bị.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp đối với Bluetooth.

Mức sử dụng dữ liệu

Theo dõi lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

- **Dữ liệu di động**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Cài đặt giới hạn dữ liệu di động**: Cài đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động.
- **Chu kỳ sử dụng dữ liệu**: Nhập ngày cài đặt lại hàng tháng để theo dõi cách sử dụng dữ liệu của bạn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào ☰.

- **Chuyển vùng dữ liệu**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Hạn chế dữ liệu dưới nền**: Cài đặt thiết bị để tắt đồng bộ nền khi sử dụng mạng di động.

- **Tự động đồng bộ dữ liệu**: Cài đặt thiết bị tự động đồng bộ danh bạ, lịch, Email, đánh dấu và dữ liệu hình ảnh của mạng xã hội.
- **Hiện sử dụng Wi-Fi**: Cài đặt thiết bị để hiển thị mức sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.
- **Điểm truy cập di động**: Chọn điểm truy cập Wi-Fi để ngăn chặn các ứng dụng đang chạy nền sử dụng các điểm truy cập đó.

Nhiều mạng hơn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Ứng dụng nhắn tin mặc định

Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho nhắn tin.

In

Các cài đặt cấu hình cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in những file qua mạng Wi-Fi hoặc dịch vụ Cloud.

Các mạng di động

- **Dữ liệu di động**: Sử dụng để cho phép sử dụng dữ liệu gói của mạng cho các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu**: Sử dụng thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không khả dụng.
- **Điểm truy cập**: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng**: Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng**: Tìm mạng khả dụng và chọn mạng để chuyển vùng.

Điểm truy cập Wi-Fi và chia sẻ Internet

- **Điểm truy cập di động**: Sử dụng điểm truy cập Wi-Fi di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi.
- **Kết nối USB internet**: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.
- **Chia sẻ kết nối internet qua Bluetooth**: Sử dụng tính năng chia sẻ kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua Bluetooth.
- **Trợ giúp**: Tìm hiểu thêm về tính năng kết nối USB internet, kết nối Internet qua Wi-Fi và Bluetooth.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

NFC

- **Android Beam**: Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.
- **Chạm và thanh toán**: Đặt phương thức thanh toán mặc định.

S Beam

Kích hoạt tính năng S Beam để gửi dữ liệu như video, hình ảnh và các tài liệu cho thiết bị có hỗ trợ NFC và Wi-Fi Direct.

Thiết bị ở gần

- **Tên thiết bị**: Nhập tên server media cho thiết bị của bạn.
- **Nội dung được chia sẻ**: Đặt thiết bị để chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.
- **Thiết bị được phép**: Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Thiết bị bị từ chối**: Xem danh sách các thiết bị đã bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Tải về**: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file media.
- **Tải về từ các thiết bị khác**: Đặt thiết bị chấp nhận các nội dung tải lên từ các thiết bị khác.

Screen Mirroring

Bật tính năng screen mirroring và chia sẻ màn hình của bạn với người khác.

Thiết bị

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt cho màn hình khóa.

- **Khóa màn hình**: Bật tính năng khóa màn hình. Các tùy chọn sau đây có thể khác nhau, phụ thuộc vào tính năng khóa màn hình đã chọn.
- **Nhiều widget**: Cài đặt thiết bị cho phép sử dụng widget trên màn hình khóa.
- **Widget màn hình khóa**:
  - **Ứng dụng yêu thích hoặc Máy ảnh**: Đặt thiết bị để hiện các liên kết nhanh cho mỗi ứng dụng hoặc khởi động ứng dụng máy ảnh tự động khi bạn vuốt các bảng bên trái trên màn hình khóa.
  - **Đồng hồ hoặc tin nhắn cá nhân**: Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ hoặc tin nhắn cá nhân trên màn hình khóa. Các tùy chọn sau đây có thể khác nhau, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

  Đối với đồng hồ:

  - **Đồng hồ kép**: Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ kép.
  - **Cỡ đồng hồ**: Thay đổi kích cỡ đồng hồ.
  - **Hiện ngày**: Cài đặt thiết bị để hiển thị ngày cùng với đồng hồ.
  - **Thông tin người sở hữu**: Nhập thông tin sẽ hiển thị cùng với đồng hồ.

  Đối với tin nhắn cá nhân:

  - **Sửa tin nhắn cá nhân**: Chỉnh sửa tin nhắn cá nhân.
- **Phím tắt**: Cài đặt thiết bị để hiển thị và chỉnh sửa các phím tắt ứng dụng trên màn hình khóa.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Hiệu ứng mở khóa**: Chọn hiệu ứng khi bạn mở khóa màn hình.
- **Trợ giúp**: Cài đặt thiết bị để hiển thị văn bản trợ giúp trên màn hình khóa.
- **Đánh thức ở màn hình khóa**: Đặt thiết bị để nhận biết lệnh đánh thức của bạn khi màn hình bị khóa.
- **Đặt lệnh đánh thức**: Đặt lệnh đánh thức để mở **S Voice** hoặc thực hiện chức năng cụ thể.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Màn hình nền**:
  - **Màn hình chờ**: Chọn một hình nền cho màn hình chờ.
  - **Màn hình khóa**: Chọn hình nền cho màn hình khóa.
  - **Màn hình chờ và màn hình khóa**: Chọn hình nền cho màn hình chờ và màn hình khóa.
- **Bảng thông báo**:
  - **Điều chỉnh độ sáng**: Đặt thiết bị hiển thị thanh điều chỉnh độ sáng trên bảng thông báo.
  - **Đặt phím cài đặt nhanh**: Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh hiển thị trên bảng thông báo.
- **Đa cửa sổ**: Cài đặt thiết bị để sử dụng Đa cửa sổ.
- **Chế độ màn hình**:
  - **Tối ưu hiển thị**: Sử dụng chế độ này để tối ưu hiển thị theo cài đặt hiển thị.
  - **Động**: Sử dụng chế độ này để làm cho âm hiển thị thêm sống động hơn.
  - **Chuẩn**: Sử dụng chế độ này đối với môi trường xung quanh bình thường.
  - **Rạp chiếu phim**: Sử dụng chế độ này khi ở điều kiện tối lờ mờ, như trong phòng tối.
- **Chế độ đọc**: Chọn những ứng dụng sẽ sử dụng chế độ đọc. Ở chế độ đọc, thiết bị giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khi đọc vào ban đêm.

- **Độ sáng**: Cài đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình**: Cài đặt nội dung tự động xoay khi thiết bị được bật.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ bảo vệ màn hình**: Đặt thiết bị để chạy màn hình chờ khi thiết bị của bạn kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn hoặc đang sạc.
- **Kiểu chữ**: Đổi kiểu font văn bản hiển thị.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **Tăng độ rõ**: Tăng độ sắc nét của văn bản để làm cho văn bản trở nên dễ đọc hơn.
- **Thời gian sáng phím cảm ứng**: Thiết lập thời gian cho đèn nền phím cảm ứng.
- **Hiển thị phần trăm pin**: Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.
- **Sửa sau khi chụp màn hình**: Đặt thiết bị để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình sau khi chụp.

Đèn LED thông báo

- **Đang sạc**: Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo trong khi bạn đang sạc pin.
- **Pin yếu**: Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi pin yếu.
- **Thông báo**: Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hoặc thông báo.
- **Ghi âm thoại**: Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi bạn ghi âm các ghi nhớ thoại.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Cường độ rung**: Điều chỉnh cường độ rung thông báo.
- **Nhạc chuông**: Thêm hoặc chọn nhạc chuông báo các cuộc gọi đến.
- **Rung**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.

- **Thông báo**: Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.
- **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
- **Âm quay số**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Âm cảm ứng**: Cài đặt thiết bị phát âm khi chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Cài đặt thiết bị phát âm khi khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác**: Cài đặt thiết bị rung khi chạm vào các phím cảm ứng.
- **Ứng dụng Samsung**: Thay đổi cài đặt thông báo cho mỗi ứng dụng.
- **Phát âm thanh khi chạm**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Rung khi chạm**: Đặt thiết bị rung khi chạm vào một phím.
- **Ngõ ra âm thanh**: Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ cài đặt âm thanh vòm.
- **Adapt Sound**: Tùy chỉnh âm thanh cho tai nghe bạn sử dụng nhiều nhất trong các cuộc gọi hoặc khi nghe nhạc.

Chế độ màn hình chờ

Chọn chế độ Màn hình chờ (tiêu chuẩn hoặc đơn giản).

Cuộc gọi

Tùy chỉnh các cài đặt cho tính năng gọi.

- **Từ chối cuộc gọi**: Tự động từ chối cuộc gọi từ các số điện thoại được chỉ định. Thêm số điện thoại vào danh sách từ chối.
- **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi**: Thêm hoặc chỉnh sửa tin nhắn gửi đi khi bạn từ chối cuộc gọi.

- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi**:
  - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi đến khi nhấn phím Trang chính.
  - **Điều khiển giọng nói**: Đặt thiết bị của bạn để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi đến bằng các khẩu lệnh.
  - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.
- **Tắt màn hình trong khi gọi**: Đặt thiết bị để bật cảm biến tiệm cận trong khi gọi.
- **Báo hiệu cuộc gọi**:
  - **Rung khi được trả lời**: Đặt thiết bị để rung khi bên kia trả lời cuộc gọi.
  - **Rung khi kết thúc cuộc gọi**: Đặt thiết bị để rung khi bên kia kết thúc cuộc gọi.
  - **Âm kết nối cuộc gọi**: Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi.
  - **Báo mỗi phút**: Bật hoặc tắt âm báo mỗi phút.
  - **Âm kết thúc cuộc gọi**: Bật hoặc tắt âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
  - **Báo khi đàm thoại**: Đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các sự kiện trong suốt cuộc gọi.
- **Phụ kiện cho cuộc gọi**:
  - **Trả lời tự động**: Đặt thiết bị để trả lời tự động sau một khoảng thời gian quy định (có sẵn chỉ khi tai nghe được kết nối).
  - **Tính giờ trả lời tự động**: Chọn độ dài thời gian mà thiết bị chờ trước khi trả lời các cuộc gọi.
  - **Điều kiện gọi đi**: Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đi với tai nghe Bluetooth, ngay cả khi thiết bị của bạn bị khóa.
  - **Kiểu cuộc gọi đi**: Chọn loại cuộc gọi đi để bạn sử dụng tai nghe Bluetooth.

- **Cài đặt bổ sung**:
  - **Số người gọi**: Hiển thị số người gọi của bạn cho các bên khác cho các cuộc gọi đi.
  - **Chuyển tiếp cuộc gọi**: Chuyển cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác.
  - **Mã vùng tự động**: Đặt thiết bị để tự động chèn một tiền tố (mã khu vực hoặc quốc gia) trước số điện thoại.
  - **Chặn cuộc gọi**: Chặn cuộc gọi đến hoặc đi.
  - **Chờ cuộc gọi**: Cho phép thông báo cuộc gọi đến khi một cuộc gọi được tiến hành.
  - **Tự động gọi lại**: Kích hoạt tự động gọi lại cho các cuộc gọi không được kết nối hoặc bị ngắt.
  - **Chế độ FDN**: Kích hoạt hoặc tắt chế độ FDN để hạn chế các cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Nhập PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM.
- **Nhạc chuông và âm bàn phím**:
  - **Nhạc chuông**: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
  - **Rung**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
  - **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
  - **Âm quay số**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Cài đặt riêng âm thanh cuộc gọi**:
  - **EQ âm thanh trong cuộc gọi**: Chọn loại âm thanh cuộc gọi để sử dụng với tai nghe.
  - **Adapt Sound**: Tùy chỉnh âm thanh cho tai nghe bạn sử dụng nhiều nhất trong các cuộc gọi hoặc khi nghe nhạc.
- **Giảm nhiễu**: Đặt thiết bị để loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bên kia có thể nghe được rõ hơn.
- **Tăng âm lượng khi để trong túi**: Đặt thiết bị để tăng âm lượng nhạc chuông khi điện thoại đang ở nơi khép kín, chẳng hạn như là túi xách hoặc túi quần.
- **Hình ảnh cuộc gọi video**: Chọn một hình ảnh để được hiển thị cho bên kia.
- **Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi**: Chọn để thử một cuộc gọi thoại khi một cuộc gọi video không kết nối được.

- **Dịch vụ thư thoại**: Chọn hoặc cài đặt nhà cung cấp dịch vụ thư thoại của bạn.
- **Cài đặt thư thoại**: Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Số này lấy từ nhà cung cấp dịch vụ.
- **Âm thanh**: Chọn nhạc chuông báo để cho bạn biết thư thoại mới.
- **Rung**: Đặt thiết bị rung khi nhận được thư thoại.
- **Tài khoản**: Đặt thiết bị để nhận các cuộc gọi IP và cài đặt tài khoản của bạn cho các dịch vụ cuộc gọi IP.
- **Sử dụng gọi Internet**: Cài đặt để sử dụng các dịch vụ cuộc gọi IP cho tất cả các cuộc gọi hoặc chỉ cho các cuộc gọi IP.

Chế độ chặn

Chọn các thông báo sẽ bị chặn hoặc cài đặt để cho phép thông báo cho các cuộc gọi từ danh bạ quy định ở chế độ chặn.

Chế độ rảnh tay

Đặt thiết bị để đọc to nội dung và chỉ định các ứng dụng sử dụng chế độ rảnh tay.

Trợ giúp an toàn

Đặt thiết bị gửi tin nhắn đến người nhận trong trường hợp khẩn cấp. Nhấn và giữ nút Tăng âm lượng và nút Giảm âm lượng trong 3 giây để gửi tin nhắn.

- **Sửa tin nhắn khẩn cấp**: Chỉnh sửa tin nhắn sẽ được gửi khi bạn ở trong tình huống khẩn cấp.
- **Gửi ảnh khẩn cấp**: Đặt thiết bị để chụp ảnh và gửi chúng cùng với tin nhắn cho người nhận.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Thời gian nhắn tin**: Thiết lập một khoảng thời gian để gửi lại tin nhắn.
- **Danh bạ khẩn cấp**: Chọn hoặc chỉnh sửa người nhận tin nhắn.

Chế độ tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.

- **Hiệu suất CPU**: Đặt thiết bị để giới hạn một số việc sử dụng tài nguyên hệ thống.
- **Đầu ra màn hình**: Cài đặt thiết bị giảm độ sáng màn hình hiển thị.
- **Tắt phản hồi xúc giác**: Đặt thiết bị để tắt chế độ rung khi chạm vào phím.
- **Tìm hiểu về chế độ tiết kiệm pin**: Khám phá cách giảm mức tiêu thụ pin.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

- **Âm thanh của dock**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi thiết bị của bạn kết nối với hoặc ngắt kết nối khỏi bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Chế độ ngõ ra âm thanh**: Đặt thiết bị để sử dụng loa trên bộ dock khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Hiện màn hình chờ để bàn**: Cài đặt thiết bị hiển thị đồng hồ bàn khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Mở khóa tự động**: Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở.
- **Ngõ ra âm thanh**: Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ cài đặt âm thanh vòm.

Hỗ trợ

Các dịch vụ trợ năng là các tính năng đặc biệt dành cho người mắc các khuyết tật nào đó. Truy cập và thông báo cài đặt sau để cải thiện khả năng hỗ trợ thiết bị.

- **Tự động xoay màn hình**: Cài đặt giao diện tự động xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Đọc mật mã**: Cài đặt thiết bị đọc to mật mã bạn nhập vào bằng Talkback.

- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi**:
  - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi đến khi nhấn phím Trang chính.
  - **Chạm để trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi đến khi chạm vào phím nhận cuộc gọi hai lần.
  - **Điều khiển giọng nói**: Đặt thiết bị của bạn để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi đến bằng các khẩu lệnh.
  - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.
- **Hiện phím tắt**: Thêm phím tắt dẫn đến menu **Hỗ trợ** trên menu nhanh xuất hiện khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn.
- **Quản lý trợ năng**: Xuất hoặc nhập các cài đặt khả năng hỗ trợ để chia sẻ chúng với các thiết bị khác.
- **TalkBack**: Kích hoạt Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **Thao tác phóng to**: Đặt thiết bị để phóng to và thu nhỏ bằng các cử chỉ sử dụng ngón tay.
- **Màu âm bản**: Đảo ngược màu sắc hiển thị để tăng khả năng hiển thị.
- **Điều chỉnh màu sắc**: Điều chỉnh thang màu cho màn hình khi thiết bị xác định rằng bạn bị mù màu hoặc gặp khó khăn khi đọc nội dung.
- **Phím tắt hỗ trợ**: Cài đặt thiết bị để kích hoạt Talkback khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm và giữ màn hình với hai ngón tay.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói**:
  - **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào ⚙.
  - **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
  - **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
  - **Trạng thái ngôn ngữ mặc định**: Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.
- **Cân bằng âm thanh**: Điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe kép.

- **Âm thanh mono**: Bật âm thanh mono khi nghe âm thanh bằng một tai nghe.
- **Tắt mọi âm thanh**: Tắt mọi âm thanh của thiết bị.
- **Flash thông báo**: Cài đặt flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.
- **Phụ đề Google (CC)**: Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Google hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
- **Phụ đề Samsung (CC)**: Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Samsung hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
- **Menu hỗ trợ**: Cài đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ giúp bạn truy cập các chức năng được hỗ trợ bằng các phím bên ngoài hoặc các tính năng trên bảng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa menu này trên biểu tượng phím tắt.
  - **Tay thuận**: Chọn tay trái hoặc phải để sử dụng menu trợ giúp đơn giản.
  - **Sửa**: Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên menu trợ giúp.
- **Độ trễ của việc chạm và giữ**: Cài đặt thời gian nhận diện cho thao tác chạm và giữ màn hình.
- **Kiểm soát tương tác**: Cài đặt một vùng màn hình được loại trừ khỏi phần nhập cảm ứng.

Thao tác một tay

Bật chế độ thao tác một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả hệ thống.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Bàn phím Samsung

Để thay đổi cài đặt bàn phím Samsung, chạm vào ⚙.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Tiên đoán văn bản**: Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt dự đoán từ.
- **Tự động thay thế**: Đặt thiết bị để sửa các lỗi chính tả và các từ chưa hoàn chỉnh bằng cách chạm vào thanh dấu cách hoặc dấu chấm.
- **Tự động viết hoa**: Cài đặt thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Tự thêm dấu cách**: Cài đặt thiết bị tự động chèn một dấu cách giữa các từ.
- **Tự động chấm câu**: Cài đặt thiết bị tự động chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh khoảng cách.
- **Không dùng**: Đặt thiết bị để tắt tính năng vuốt bàn phím.
- **Nhập liên tục**: Cài đặt thiết bị để nhập văn bản bằng cách vuốt trên bàn phím.
- **Điều khiển con trỏ**: Bật hoặc tắt tính năng di chuyển bàn phím thông minh để di chuyển con trỏ bằng cách cuộn bàn phím.
- **Âm thanh**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Rung**: Đặt thiết bị rung khi chạm vào một phím.
- **Xem trước ký tự**: Cài đặt thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp cho việc sử dụng bàn phím Samsung.
- **Đặt lại các cài đặt**: Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Nhập giọng nói của Google

Để thay đổi cài đặt nhập giọng nói, chạm vào ⚙.

- **Chọn ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ đầu vào để nhập văn bản.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Cài đặt thiết bị để ngăn thiết bị nhận dạng các từ ngữ xúc phạm khi nhập giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.

Tìm kiếm bằng giọng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
- **"Ok Google" hotword detection**: Đặt thiết bị để bắt đầu nhận dạng giọng nói khi bạn đọc lệnh đánh thức trong khi sử dụng ứng dụng tìm kiếm.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Đầu ra bằng giọng nói**: Cài đặt thiết bị cung cấp thông tin phản hồi bằng giọng nói để thông báo cho bạn về hành động hiện tại.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ xúc phạm khỏi kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.
- **Nhận dạng được cá nhân hóa**: Quản lý nhật ký hoạt động với tài khoản Google.
- **Tai nghe Bluetooth**: Đặt thiết bị để cho phép tìm kiếm bằng giọng nói với tai nghe Bluetooth, khi nó được kết nối với thiết bị.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói

- **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào ⚙.
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
- **Trạng thái ngôn ngữ mặc định**: Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.

Tốc độ con trỏ

Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc Bảng di chuyển kết nối với thiết bị của bạn.

Chuyển động và thao tác

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

- **Chuyển động**:
  - **Gọi trực tiếp**: Đặt thiết bị để thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách nhấc và cầm thiết bị gần tai trong khi xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin số danh bạ.
  - **Cảnh báo thông minh**: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.
  - **Thu/phóng**: Đặt thiết bị để phóng to hoặc thu nhỏ khi đang xem hình ảnh trong **Bộ sưu tập** hoặc khi đang duyệt website khi bạn chạm và giữ hai điểm trên màn hình bằng hai ngón tay sau đó nghiêng thiết bị về sau hoặc tới trước.
  - **Di chuyển biểu tượng**: Đặt thiết bị để di chuyển mục sang một trang khác khi chạm và giữ mục rồi lắc thiết bị sang trái hoặc sang phải.
  - **Duyệt xem hình ảnh**: Đặt thiết bị để di chuyển trên một hình ảnh bằng cách di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào khi hình ảnh được phóng to.
  - **Tắt âm/tạm dừng**: Cài đặt thiết bị để tắt tiếng cuộc gọi đến, báo thức, nhạc và FM radio bằng cách lật úp thiết bị.
- **Chuyển động của lòng bàn tay**:
  - **Chụp màn hình**: Đặt thiết bị để chụp ảnh màn hình khi bạn vuốt bàn tay sang trái hoặc phải trên màn hình.
  - **Tắt âm/tạm dừng**: Đặt thiết bị để tạm ngưng phát media hoặc tắt tiếng FM radio khi bạn chạm lòng bàn tay vào màn hình.

Màn hình thông minh

- **Nghỉ thông minh**: Cài đặt thiết bị để đèn nền của màn hình luôn bật khi bạn đang nhìn vào màn hình.

Dạng xem không chạm

Xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ pop-up bằng cách chỉ vào một mục với ngón tay của bạn.

- **Xem trước thông tin**: Xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ pop-up bằng cách chỉ vào một mục với ngón tay của bạn.
- **Xem trước tiến trình**: Trong khi phát nhạc hoặc video, xem trước cảnh hoặc xem thời gian trôi qua bằng cách trỏ vào thanh tiến độ bằng ngón tay của bạn.
- **Xem trước quay số nhanh**: Xem thông tin danh bạ của các số quay số nhanh trong cửa sổ pop-up bằng cách chỉ vào một số quay số nhanh bằng ngón tay của bạn.
- **Kính lúp trang web**: Trong khi duyệt Internet, phóng to nội dung bằng cách chỉ vào màn hình.
- **Phản hồi âm thanh và rung**: Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh và rung khi trỏ vào một mục bằng ngón tay của bạn.

Điều khiển giọng nói

Thay đổi cài đặt để kiểm soát các tùy chọn bằng lệnh thoại.

Tài khoản

Thêm tài khoản

Thêm tài khoản Email hoặc SNS.

Cloud

Thay đổi cài đặt đồng bộ dữ liệu hoặc file với kho lưu trữ cloud trong Samsung account hoặc Dropbox của bạn.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.
- **Tài khoản sao lưu**: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Tự động khôi phục**: Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi chúng được cài đặt lại trên thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc**: Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Nhiều hơn

Tùy chỉnh cài đặt cho các dịch vụ định vị, an ninh và các tùy chọn khác.

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

- **Chế độ**: Chọn phương pháp để thu thập dữ liệu vị trí của bạn.
- **Địa điểm của bạn**: Cài đặt cấu hình để sử dụng cho các vị trí cụ thể khi bạn dùng GPS, Wi-Fi hoặc các tính năng Bluetooth để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

- **Mã hóa thiết bị**: Cài đặt mật mã để mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật mã mỗi khi bật thiết bị.

Sạc pin trước khi bật cài đặt này bởi vì có thể mất hơn một giờ để mã hóa dữ liệu của bạn.

- **Mã hóa thẻ SD ngoài**: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

Nếu bạn cài đặt lại thiết bị về cài đặt gốc với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

- **Điều khiển từ xa**: Đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.
  - **Đăng ký tài khoản**: Thêm hoặc xem Samsung account của bạn.
  - **Sử dụng mạng không dây**: Cài đặt thiết bị cho phép thu thập dữ liệu vị trí hoặc xác định vị trí của thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn bằng mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
- **Cảnh báo đổi SIM**: Kích hoạt hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn giúp định vị thiết bị khi bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
- **Vào trang web**: Truy cập trang web Find my mobile (Tìm di động của bạn) (*findmymobile.samsung.com*). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn trên trang web Find my mobile.
- **Cài đặt khóa SIM**:
  - **Khóa thẻ SIM**: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
  - **Thay đổi mã PIN của SIM**: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Hiện mật mã**: Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Trình quản lý thiết bị**: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để cài đặt ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu không chọn mục này, bạn chỉ tải được các ứng dụng từ **CH Play**.
- **Xác thực ứng dụng**: Cài đặt trang web này cho phép Google kiểm tra các hoạt động gây hại của ứng dụng trước khi cài đặt.
- **Cập nhật chính sách bảo mật**:
  - **Tự động cập nhật**: Đặt thiết bị để tự động kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.
  - **Mạng yêu thích**: Chọn một tùy chọn kết nối mạng để tự động kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.
  - **Kiểm tra cập nhật**: Kiểm tra các cập nhật bảo mật.
- **Gửi báo cáo bảo mật**: Đặt thiết bị để tự động gửi báo cáo bảo mật khi thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi.
- **Kiểu lưu trữ**: Đặt kiểu lưu trữ cho file thông tin xác thực.
- **Chứng danh tin cậy**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt từ bộ nhớ t/bị**: Cài đặt chứng chỉ được mật mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong USB.
- **Xóa chứng danh**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Ứng dụng mặc định

Chọn cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

- **Giao diện**: Chọn chế độ màn hình chờ mặc định.
- **Tin nhắn**: Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho nhắn tin.

Pin

Xem mức pin tiêu hao bởi thiết bị.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng có sẵn có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát hiển thị ngày và thời gian trên thiết bị.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động**: Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian**: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Múi giờ tự động**: Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Chọn múi giờ**: Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày**: Chọn một định dạng ngày.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị và cập nhật phần mềm thiết bị.

Cài đặt Google

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình các cài đặt cho một vài tính năng do Google cung cấp.

Chạm vào **Cài đặt Google** trên màn hình Ứng dụng.

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết bị của bạn không bật

- Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.
- Có thể bạn lắp pin vào không đúng cách. Hãy lắp lại pin.
- Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và lắp lại pin.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc bén hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để xóa các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc lắp lại pin và bật lại thiết bị để phục hồi chức năng cho thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị treo máy và không phản ứng, nhấn và giữ đồng thời phím Nguồn và phím Âm lượng trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa hết**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong quá trình thoại

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chắn anten trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Sạc lại hoặc thay pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Nếu các cổng trên pin bị bẩn, pin có thể không được sạc đúng cách hoặc thiết bị có thể bị tắt nguồn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và thử sạc lại pin.
- Ở một số thiết bị, người dùng không thể thay pin. Để thay được pin, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Pin hết nhanh hơn khi mới mua

- Khi bạn để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu thụ pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để hoạt động ứng dụng Máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin đã sạc đầy.
- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng Máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file media

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file media, thì khi mở chúng trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý các quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Hãy đảm bảo rằng các định dạng file được thiết bị hỗ trợ. Nếu định dạng file không được hỗ trợ, chẳng hạn như DivX hoặc AC3, hãy cài đặt ứng dụng hỗ trợ định dạng file đó. Để xác nhận các định dạng file mà thiết bị của bạn có hỗ trợ vào xem *www.samsung.com*.

- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không mở được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy vi tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy vi tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn có cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trong thiết bị. Nếu không bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phiên bản phần mềm và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

www.samsung.com Vietnamese. 08/2014. Rev.1.0